

DVB-T2

Ricevitore digitale per TV digitale ad alta definizione

DVB T2 TERRESTRIAL

MANUALE UTENTE



**ATTENZIONE
POSSIBILE SCOSSA
ELETTRICA!
NON APRIRE!**



Questo simbolo indica la presenza di una tensione pericolosa in questo dispositivo che presenta un rischio di scossa elettrica.



Questo simbolo indica che la documentazione che accompagna il dispositivo contiene importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione.



Questo simbolo indica che questo prodotto ha un doppio isolamento tra la tensione di rete pericolosa e le parti che l'utente può toccare. Durante la manutenzione, utilizzare solo parti di ricambio identiche.

Attrezzature

Si prega di controllare il contenuto prima dell'installazione. Il set comprende i seguenti componenti:


- | | |
|-------------------------------------|--------|
| ① Ricevitore per TV digitale DVB-T2 | x 1 ks |
| ② Telecomando | x 1 ks |
| ③ Batterie AAA per telecomando | x1 pár |
| ④ Manuale utente | x 1 ks |



Ricevitore per TV digitale DVB-T2



Telecomando



Batterie AAA per telecomando



Manuale utente

Pannelli anteriore e posteriore

1. Pannello anteriore



- ① **PULSANTE DI ACCENSIONE:** premere per accendere/spegnere l'alimentazione.
- ② **CANALE INDIETRO:** utilizzato per cambiare canale senza utilizzare il telecomando.
- ③ **CANALE AVANTI:** usato per cambiare canale senza utilizzare il telecomando.
- ④ **SCHERMO LED (*):** utilizzato per visualizzare il numero o l'ora del canale.
- ⑤ **RICEVITORE INFRAROSSO DI UN SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO:** utilizzato per ricevere un segnale da un pannello di controllo remoto.
- ⑥ **Ingresso USB:** utilizzato per l'aggiornamento del software e la riproduzione multimediale.

(*): non compreso nel set base

2. Pannello posteriore

DVB-T2 RECEIVER – Ricevitore DVB-T2

~100-240V 50/60Hz - ~100-240V 50/60 Hz

STANDBY CONSUMPTION: <1W – Consumo energetico in modalità standby : <1 W

POWER CONSUMPTION: <10W – Consumo di energia: <10 W



- ① **RF IN:** questo connettore è per il collegamento di un'antenna esterna.
- ② **RF LOOP THROUGH:** questo connettore invia un segnale in radiofrequenza al televisore o ad un altro sistema video.
- ③ **Scart:** connettore per TV .
- ④ **Coaxial:** questo connettore è progettato per emettere un segnale audio digitale.
- ⑤ **HDMI:** uscita audio e video ad alta definizione utilizzata per il collegamento ad un dispositivo HDMI.

Telecomando



POWER: Dispositivo on/off da/per la modalità standby

<0>-<9>: pulsanti numerici 0-8.

CH-/CH+: commutazione in base alla lista dei canali .

MENU: visualizza il menu principale sullo schermo del televisore.
Per cancellare il menu, premere di nuovo.

OK: per confermare l'impostazione attuale o per visualizzare la lista dei canali nel modo non menu.

VOL-/VOL+: per aumentare /ridurre il volume.
: Premere per spostare il cursore

EPG: indica la Guida Elettronica ai Programmi del canale.

FAV: visualizza un elenco dei canali preferiti.Premere nuovamente il tasto FAV per accedere adaltre liste di preferiti.

V-FORMAT: commutazione di qualità HDMI tra 720P e 1080i.

RECALL: Ritorna al canale precedentamente visto.

Rosso/verde/giallo/blu: utilizzare per navigare tra le pagine in modalità televideo e le funzioni speciali nei menu o EPG.

TTX: passa al televideo se il canale corrente ha questa opzione, e usare il tasto Exit per uscire dalla modalità televideo.

SUB-T: visualizza le opzioni dei sottotitoli
(la disponibilità dei sottotitoli dipende dal canale).

LANG: visualizza le opzioni dei sottotitoli
(la disponibilità dei sottotitoli dipende dal canale).

Tasto sinistro/destro - cambiare il canale
(la disponibilità dipende dal canale).

EXIT: con questo tasto si esce dal menu corrente.

INFO: visualizza informazioni sul canale corrente.

TV/RADIO: passare dalla modalità radio digitale a quella DVB-T.

MUTE: per attivare/disattivare l'audio.

PAGE+/PAGE: per la navigazione all'interno del menu.


ASPECT: cambiare il rapporto tra larghezza e altezza 4:3/16:9.

TIMER: utilizzare per l'accesso diretto al timer on/off

GO TO: andare al momento giusto in un file multimediale.

REPEAT: ripetere la riproduzione del file multimediale.

Pulsanti multimediali:



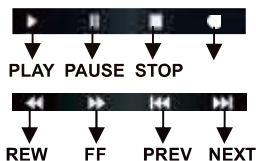


Installazione della batteria

Rimuovere il coperchio del vano batterie sul pannello posteriore del telecomando e inserire 2 batterie AAA all'interno.


Assicurarsi che la polarità delle batterie corrisponda alla polarità indicata all'interno del vano batterie.

1. Rimuovere il coperchio
2. Installare le batterie
3. Chiudere il coperchio.

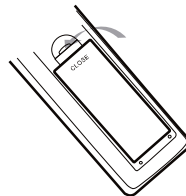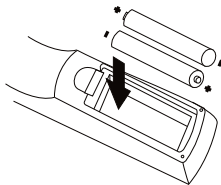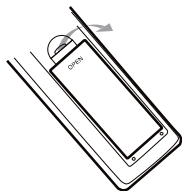

Uso del telecomando

Per utilizzare il telecomando, puntatelo verso la parte anteriore del televisore digitale terrestre. Il telecomando ha un raggio d'azione fino a 7 metri dal digital TV set-top box con un'angolazione fino a 60 gradi..




Il telecomando non funziona in caso di ostacoli.



La luce solare o molto intensa riduce la sensibilità del telecomando.


Schema di collegamento

Per collegare il vostro digital TV set-top box al televisore, potete utilizzare un collegamento MT. Per una migliore connessione, utilizzare una connessione diretta HDMI come illustrato di seguito. Non è necessario utilizzare un collegamento coassiale per collegare l'amplificatore audio.

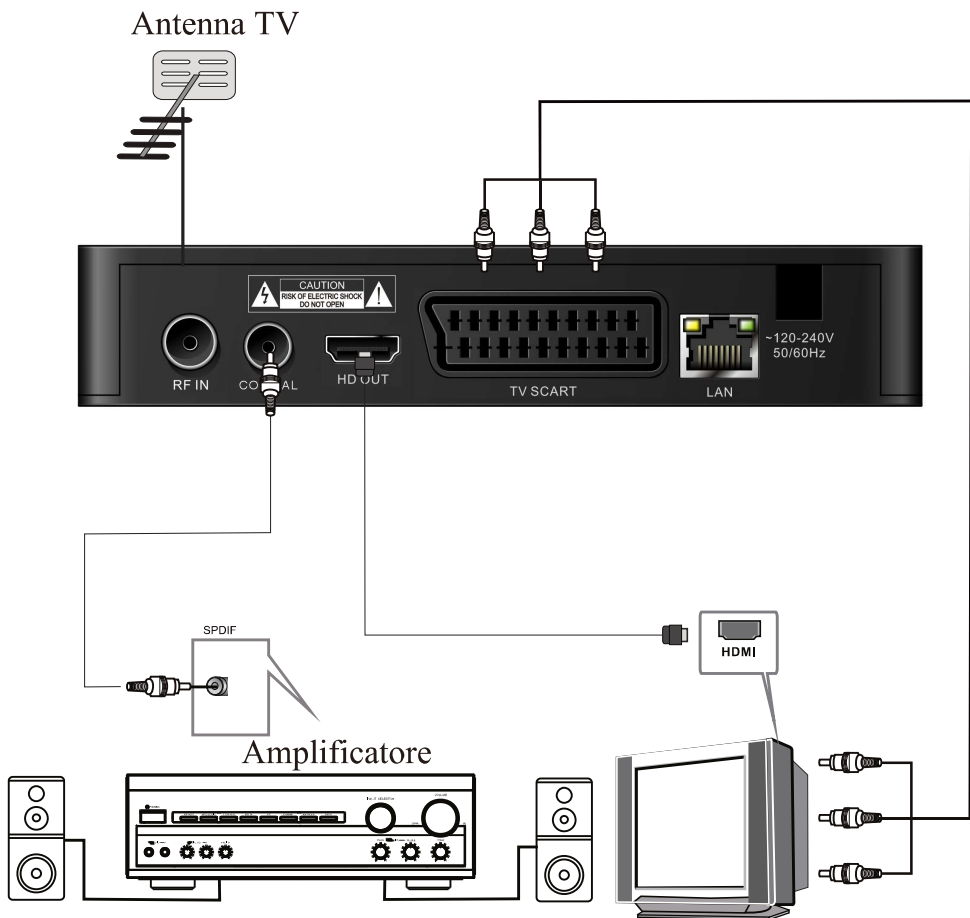

Prima installazione

Dopo che tutti i collegamenti sono stati effettuati correttamente, accendere il televisore e assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla fonte di alimentazione principale. Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Se si utilizza il dispositivo per la prima volta o se lo si ripristina alle impostazioni di fabbrica, sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu Guida all'installazione.

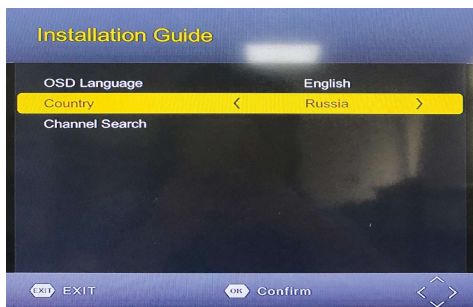

- (1) [Lingua menù] Premere il tasto destro/sinistro per selezionare la lingua.
- (2) [Paese] premere il tasto destro/sinistro per selezionare il paese di residenza..
- (3) [Cerca canale] Premere il tasto destro o il tasto OK per avviare la ricerca automatica dei canali.
- (4) Una volta completata l'impostazione del canale, è possibile iniziare a guardare i programmi televisivi.

Nozioni di base del lavoro

(1). Gestione delle impostazioni dei programmi TV

Per aprire il menu, premere il tasto MENU e selezionare [Programma TV]. Utilizzare i tasti SINISTRA/DESTRA per navigare nei menu. Il menu contiene le opzioni per controllare le impostazioni del programma TV. Selezionare l'opzione desiderata e premere il pulsante OK o il pulsante destro per regolarla. Premere il tasto Exit per uscire dal menu.



(a) Editor del programma del canale

Per modificare le impostazioni del programma dei canali (bloccare, saltare, aggiungere ai preferiti, spostare o cancellare), è necessario entrare nel menu dell'editor dei canali. Per accedere a questo menu è necessaria una password. Inserire la password di default "000000". La password dello sviluppatore è "888888".



Scegliere i canali preferiti

È possibile creare una breve lista di programmi preferiti a cui si può accedere facilmente. Necessario aggiungere un programma televisivo o radiofonico ai vostri preferiti come segue:

1. Selezionare il canale desiderato e premere il tasto di SELEZIONE.
- Appare il simbolo a forma di cuore e il canale è contrassegnato come preferito.
2. Ripetere il passo precedente per selezionare altri canali favoriti. .
3. Premere il tasto Exit per confermare e uscire dal menu.

Annulla l'aggiunta di un canale TV o radio ai tuoi preferiti:

Selezionare il canale preferito e premere il tasto SELEZIONE sul telecomando per eliminarlo dalla lista dei preferiti.

Visualizzazione del canale preferito

1. Mentre siete in modalità di visualizzazione normale, premete SELEZIONE e apparirà il menu Favoriti.
2. Premere il tasto SU/GIÙ per visualizzare i canali preferiti.
3. Premere il tasto OK per selezionare il canale preferito.

Cancellare un programma TV o radio

1. Selezionare il programma e premere il tasto BLU.
- Verrà visualizzato un messaggio di avvertimento. Premere il tasto OK per cancellare il canale.
2. Ripetere il passo precedente per selezionare altri canali da cancellare.

Salta il canale TV o radio

1. Selezionare il canale che si vuole saltare e premere il tasto VERDE.
- Verrà visualizzato il simbolo del salto. Il canale sarà contrassegnato per il salto.
2. Ripetere il passo precedente per saltare altri canali.
3. Premere il tasto Exit per salvare le impostazioni e uscire dal menu.

Disattivare il salto dei canali:

Selezionare il canale saltato e premere il tasto VERDE sul telecomando per annullare.

Spostare un programma televisivo o radiofonico

1. Selezionare il canale desiderato e premere il tasto ROSSO. Verrà visualizzato il simbolo del movimento.
2. Premere il tasto UP/DOWN per spostare il canale.
3. Premere il tasto OK per confermare.
4. Ripetere i passaggi precedenti per spostare altri canali.

Bloccare il canale

È possibile bloccare i canali selezionati per una visione limitata. Bloccare un canale TV o radio

1. Selezionare il canale da bloccare e premere il tasto GIALLO. Verrà visualizzato il simbolo a forma di lucchetto. Il canale è ora contrassegnato come bloccato.
2. Ripetere il passo precedente per selezionare altri canali.
3. Premere il tasto Exit per confermare le impostazioni e uscire dal menu.
4. Premere il tasto GIALLO per disattivare la funzione di blocco del canale.
5. Per guardare i canali bloccati, è necessario inserire la password di default "000000" o l'ultima password impostata. La password dello sviluppatore è "888888".

(b) EPG (Guida elettronica ai programmi)

EPG— è una guida TV su schermo che mostra i programmi con sette giorni di anticipo per ogni canale configurato. Premere il tasto EPG sul telecomando per accedere alla guida.



Con il tasto SU/GIÙ si può selezionare il programma preferito. Se c'è più di una pagina di informazioni, utilizzare il pulsante BLU per spostarsi tra le pagine in alto e il pulsante GIALLO per spostarsi in basso.

È possibile selezionare l'EPG dell'altro canale usando i tasti SINISTRA/DESTRA, visualizzare informazioni dettagliate su ogni evento EPG usando il tasto INFO, o programmare la registrazione con il tasto OK. (Per i dettagli sulla funzione di registrazione si rimanda a pagina 13 del presente manuale).

(c) Selezione

Ordinare i canali utilizzando le seguenti opzioni:

[Per LCN] - ordinare i canali in ordine crescente..

[Per nome] - ordinare i canali in ordine alfabetico.

[Per identificatore di canale] - ordinare i canali in base alla stazione.

[Per ONID] - ordinare i canali in base all'ONID.

(d) LCN (Logical channel numbering)

Accendere o spegnere LCN se si desidera ordinare i canali manualmente.

(2). Regolazione dell'immagine

Per accedere al menu, premere il tasto MENU e selezionare [Immagine] con il tasto DESTRO/SINISTRO. Il menu fornisce opzioni per la regolazione delle impostazioni dell'immagine. Premere SU/GIÙ per selezionare l'opzione desiderata e premere DESTRA/SINISTRA per regolare l'opzione selezionata. Premere il tasto Exit per uscire dal menu.



(a) Risoluzione

È possibile modificare questa opzione se la risoluzione dell'immagine sembra non essere corretta. Questa impostazione dovrebbe corrispondere all'impostazione più comune per l'HDMI.

[480i/480p]: Per il sistema TV NTSC.

[576i/576p]: Per un sistema TV PAL.

[720p/1080i/1080p]: Per un sistema TV NTSC o PAL.

(b) Formato TV

È possibile modificare questa impostazione se l'immagine sembra essere sbagliata. Questa impostazione dovrebbe corrispondere all'impostazione più comune per i televisori del vostro paese.

[NTSC]: per un sistema TV NTSC.

[PAL]: per un sistema TV PAL.


(3). Ricerca canali

Per accedere al menu, premere il tasto MENU e selezionare [Channel Finder] con i tasti SINISTRA/DESTRA.

Questo menu contiene opzioni per la regolazione delle impostazioni di ricerca dei canali.

Premere il pulsante SU/GIÙ per selezionare l'opzione desiderata e premere il pulsante DESTRO/SINISTRA per regolare le opzioni.

Premere il tasto Exit per uscire dal menu.

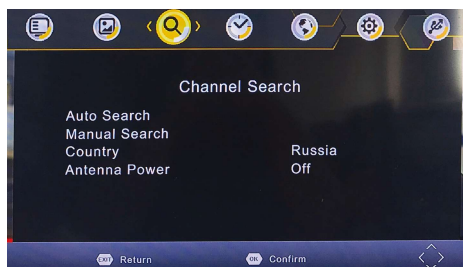


a) Ricerca automatica

Questa opzione cerca automaticamente i canali e li salva al termine della scansione. Tutti i canali e le impostazioni precedentemente salvati verranno cancellati.

1. Selezionare [Auto search] e premere OK o DESTRO per avviare la ricerca dei canali.


2. Per annullare la ricerca dei canali, premere il tasto Exit. Tutti i canali che sono stati trovati saranno salvati.

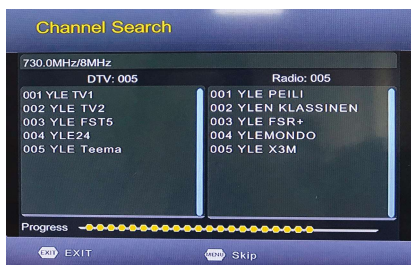

(b) Ricerca manuale

Questa opzione consente di scansionare nuovi canali senza rimuovere i canali e le impostazioni precedentemente salvati.

1. Selezionare [Manual Search] e premere il tasto OK o DESTRO. Viene visualizzata la schermata di ricerca dei canali..

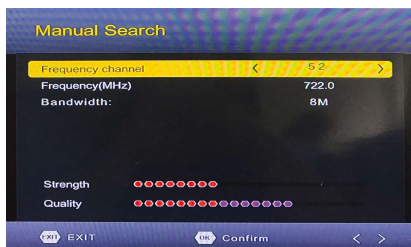

2. Premere SINISTRA/DESTRA per selezionare la frequenza del canale.

3. Premere il tasto OK per avviare la ricerca dei canali.

Se viene trovato un canale, questo viene salvato e aggiunto alla lista dei canali. Se durante la ricerca non è possibile trovare i canali, l'apparecchio esce automaticamente da questo menu.

(c) Paese

Scegliere paese di residenza..


(d) Alimentazione dell'antenna

Accendere l'alimentazione dell'antenna se è collegata un'antenna attiva esterna.

(4) . Impostazione del tempo

Per accedere al menu, premere il tasto MENU e selezionare [Time] con i tasti SINISTRA/DESTRA. Il menu offre opzioni per l'impostazione dei parametri temporali.

Premere i pulsanti SU/GIÙ per selezionare l'opzione desiderata e premere il pulsante DESTRO/SINISTRA per regolarli. Premere il tasto Exit per uscire dal menu.

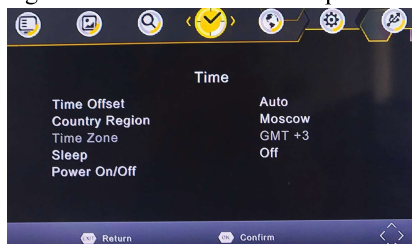

(a) Cambio di orario

Selezionare auto o manualmente per regolare l'offset GMT.

(b) Regione del paese

Selezionare la regione del paese quando [Time Offset] è impostato su AUTO.

(c) Fuso orario

Selezionare l'offset del fuso orario quando [Time Offset] è impostato manualmente.

(d) Timer per passare alla modalità sleep


Selezionare l'ora in cui passare alla modalità sleep. Il dispositivo entrerà in modalità standby al momento selezionato.

(5) . Opzioni

Per accedere al menu, premere il tasto MENU e selezionare [Opzioni] con i tasti Destra/Destra. Il menu contiene le impostazioni per la lingua OSD, la lingua dei sottotitoli e la lingua audio.

Selezionare l'opzione desiderata e premere il pulsante DESTRO/SINISTRA per regolargli.

Premere il tasto Exit per uscire dal menu.

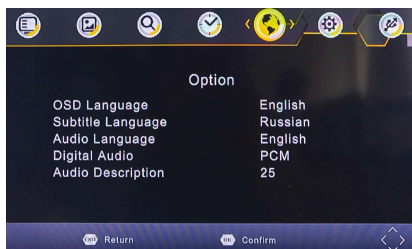

(a) Lingua OSD (OSD)

Selezionare la lingua del menu OSD.

(b) Lingua dei sottotitoli

Scegliete la lingua dei sottotitoli che preferite.

(c) La lingua della traccia audio

Selezionare la lingua della traccia audio preferita per la visione dei canali TV.

Se questa lingua non è disponibile, verrà utilizzata la lingua di canale predefinita.

(d) Audio digitale


Se non c'è alcun suono da un amplificatore audio collegato ad un collegamento coassiale, è possibile modificare questa impostazione.

(6) . Impostazioni di sistema

Per accedere al menu, premere il tasto MENU e selezionare [System] con i tasti DESTRO/SINISTRA. Il menu contiene le impostazioni per l'impostazione delle impostazioni di sistema.

Premere i pulsanti SU/GIÙ per selezionare la voce desiderata e premere i pulsanti

DESTRO/SINISTRA per regolare la voce. Premere il tasto Exit per uscire dal menu.

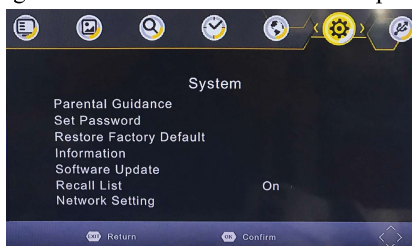

(a) Controllo parentale:

Impostare l'età per la supervisione dei genitori.

(b) Impostazione della password

Impostare o modificare la password per i canali bloccati. Inserite la vostra vecchia password o la password di default "000000". Vi verrà richiesto di inserire la vostra nuova password. Cliccare su OK per confermare la nuova password.

Dopo la conferma, premere il tasto Exit per uscire dal menu. La password dello sviluppatore è "888888".

(c) Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Ripristinare le impostazioni di fabbrica del ricevitore TV digitale terrestre.

Dal menu principale, selezionare [Restore to Factory Settings] con i tasti Destra/Destra e premere OK o Destra per selezionare. Inserite la vostra password di default o la password di default "000000" e premete il tasto OK per confermare. Questa funzione cancellerà tutti i canali e le impostazioni preimpostate. La password dello sviluppatore è "888888".



(d) Informazioni

Visualizzare le informazioni sul modello, l'hardware e il software..

(7) . USB

Per accedere al menu, premere il tasto MENU e selezionare [USB] con i tasti SINISTRA/DESTRA. Il menu contiene le opzioni per la riproduzione di musica, foto e file multimediali. Può supportare i formati AVI, MP3, WMA, JPEG e BMP.



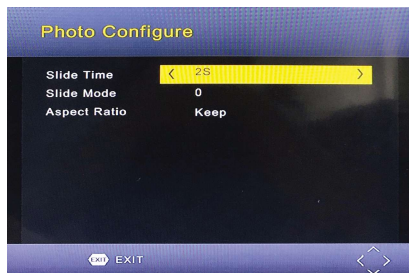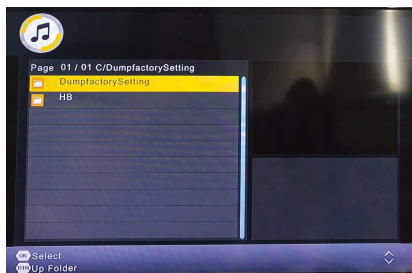

(b) Impostazione della visualizzazione delle foto:

- **Tempo di scorrimento:** Regolare l'intervallo di scorrimento di 1~8 secondi.
- **Modalità Slide Mode:** Regolare l'effetto slide show 0~59 o casuale.
- **Il rapporto tra la larghezza dell'immagine e l'altezza:**
Riproduce l'immagine nella sua forma originale.

[Reset]: Riproduce l'immagine in modalità a schermo intero.

(c) Regolazione della riproduzione video:

- Impostazione dei sottotitoli:

Selezionare la dimensione dei sottotitoli. Le impostazioni disponibili sono Small, Normal e Large.

- Sfondo di sottotitolo:

Selezionare il colore di sfondo dei sottotitoli. Impostazioni disponibili: Trasparente, Grigio, Giallo, Verde e Bianco.

- Il colore del font dei sottotitoli:

Selezionare il colore del carattere del sottotitolo. Impostazioni disponibili: Bianco, Nero, Rosso, Blu e Verde.

DVB-T2

Aukštos raiškos skaitmeninės antžeminės televizijos imtuvas

DVB T2
TERRESTRIAL

VARTOTOJO VADOVAS





Šis simbolis rodo, kad įrenginio viduje yra pavojinga įtampa, kelianti elektros šoko pavojų.



Šis simbolis rodo, kad yra svarbių įrenginio valdymo ir naudojimo instrukcijų nurodymų.



Šis simbolis rodo, kad šis produktas turi dvigubą izoliaciją tarp pavojingos tinklo įtampos ir prieinamų dalių. Techninei priežiūrai naudokite tik identiškas atsargines dalis.

Pakuotės turinys

Prieš montavimą patikrinkite pakuotės turinį.

Pakuotėje turi būti šie elementai:


- | | |
|--|----------|
| ① DVB-T2 televizoriaus imtuvas | x 1 vnt. |
| ② Nuotolinio valdymo pultas | x 2 vnt. |
| ③ AAA baterija nuotolinio valdymo pultui | x 1 pora |
| ④ Vartotojo vadovas | x 1 vnt. |



DVB-T2 televizoriaus imtuvas



Nuotolinio valdymo pultas



AAA baterija



Vartotojo vadovas

Priekinis ir galinis skydelis

1. Priekinis skydelis



- 1 **POWER (įjungimo) mygtukas**: paspauskite norėdami įjungti / išjungti pagrindinį maitinimo šaltinį.
- 2 **CHANNEL DOWN („kanalai žemyn“)**: naudojamas kanalams keisti nenaudojant nuotolinio valdymo pulto
- 3 **CHANNEL UP („kanalai aukštyn“)**: naudojamas kanalams keisti nenaudojant nuotolinio valdymo pulto.
- 4 **LED DISPLAY SCREEN (LED ekranas)^(*)**: naudojamas rodyti kanalo numerį arba laiką.
- 5 **REMOTE CONTROL SENSOR (Nuotolinio valdymo jutiklis)**: naudojamas priimti signalą iš nuotolinio valdymo pulto.
- 6 **USB**: atnaujinti programinę įrangą ir atkurti laikmeną.

(*): Neprivaloma

2. Galinis skydelis



- 1 **RF IN**: šis lizdas jungiasi prie jūsų išorinės antenos.
- 2 **RF LOOP THROUGH (RF kilpa per)**: šis lizdas tiekia maitinimą RF signalui, einančiam į jūsų televizorių ar kitą vaizdo sistemą.
- 3 **Scart**: išvestis, skirta prijungti prie televizoriaus.
- 4 **Coaxial (bendraašis)**: šis lizdas išveda skaitmeninį garso signalą.
- 5 **HDMI**: didelės raiškos garso ir vaizdo išvestis, naudojama prijungti prie HDMI įrenginio.

Nuotolinio valdymo pultas



<0> - <9>: skaitiniai mygtukai.

CH- /CH +: programos keitimo mygtukai.

MENIU: televizoriaus ekrane rodomas pagrindinis meniu ir, dar kartą paspaudus, išnyksta meniu.

OK: patvirtinti dabartinį nustatymą arba rodyti kanalų sąrašą be meniu režimo.

VOL- /VOL+: Garsumui padidinti / sumažinti.

: paspausti, siekiant perkelti žymeklį

EPG: rodo elektroninį programų vadovą.

FAV: rodo jūsų mėgstamiausių kanalų sąrašą. Dar kartą paspaudus FAV, pereinama prie kitų mėgstamiausių kanalų sąrašo.

V-FORMAT: perjungti HDMI 720P ir 1080i.

RECALL: grįžti į ankstesnį žiūrėtą kanalą.

Raudona / žalia / geltona / mėlyna: naudoti siekiant naršyti tarp puslapių teleteksto režimu ir specialiųjų funkcijų meniu arba EPG.

TTX: įjungti teletekstą, jei dabartiniame kanale yra ši parinktis, ir išeiti iš teleteksto režimo, paspaudus mygtuką EXIT.

SUB-T: Rodyti subtitrų parinktis (prieinamumas priklauso nuo kanalo).

LANG: Pakeisti garso kalbą ir kairįjį / dešinįjį kanalą (prieinamumas priklauso nuo kanalo).

EXIT: naudoti šį mygtuką siekiant išeiti iš dabartinio meniu.

INFO: rodyti informaciją apie dabartinį kanalą.

TV RADIO: perjungti skaitmeninio radijo ir DVB-T režimus.

MUTE: įjungti / išjungti garsumą.

PAGE + / PAGE-: naršyti meniu viduje.


ASPECT: jungiklis 4: 3/16:9.

TIMER: tiesioginiai prieigai prie ON / OFF laikmačio.

GOTO: pereiti į norimą laiką daugialypės terpės faile.

REPEAT: pakartoti daugialypės terpės failo atkūrimą.


Daugialypės terpės mygtukai:

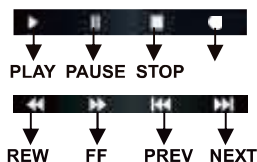

Baterijų montavimas

Išimkite baterijų dangtelį iš nuotolinio valdymo pulto galo ir įdėkite 2xAAA dydžio baterijas į skyrelį.

Įsitinkinkite, kad baterijų poliškumas atitinka skyrelio viduje esančius poliškumo ženklus.

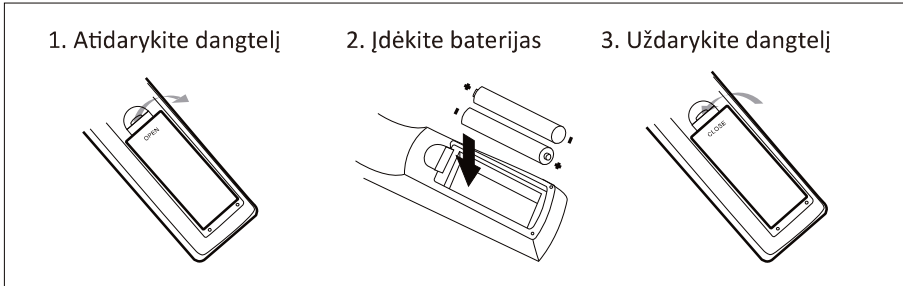

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Norėdami naudoti nuotolinio valdymo pultą, nukreipkite jį į skaitmeninio priedėlio priekį. Nuotolinio valdymo pultas veikia iki 7 metrų atstumu nuo skaitmeninio priedėlio, esant iki 60 laipsnių kampui.




Nuotolinio valdymo pultas neveiks, jei jo kelias bus užblokuotas.



Saulės šviesa arba labai ryški šviesa sumažins nuotolinio valdymo pulto jautrumą.


Sistemos prijungimas

Pagrindiniam prijungimui iš priedėlio į televizorių galite naudoti Mt jungtį. Geresnės kokybės prijungimui naudokite tiesioginę HDMI jungtį, kaip parodyta toliau. Siekiant prijungti garso stiprintuvą, bendraašis ryšys nėra privalomas.

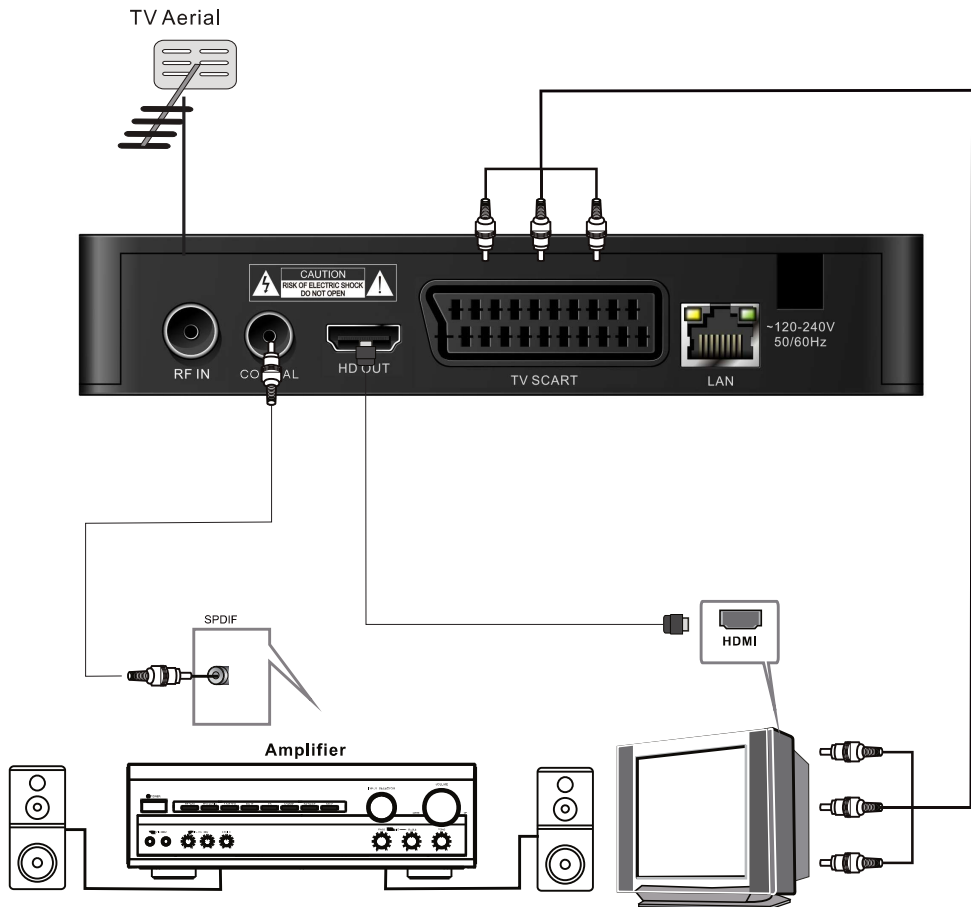

Pirmą kartą atliekamas montavimas

Po to, kai visos jungtys buvo tinkamai sujungtos, įjunkite televizorių ir įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie pagrindinės galios. Paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį. Jei pirmą kartą naudojate įrenginį arba atkūrėte įrenginį pagal gamyklinius numatytuosius nustatymus, jūsų televizoriaus ekrane pasirodys diegimo vadovo meniu.

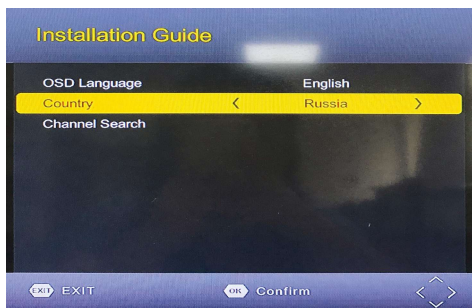


- (1) [USD kalba] paspauskite RIGHT/LEFT mygtuką, kad pasirinktumėte kalbą.
- (2) [Country] paspauskite RIGHT/LEFT mygtuką, kad pasirinktumėte savo šalį.
- (3) [Channel Search] paspauskite RIGHT arba OK mygtuką, kad pradėtumėte automatinę kanalų paiešką.
- (4) Kai kanalų derinimas bus baigtas, galite pradėti žiūrėti televizijos programas.

Pagrindinė operacija

(1). Programos valdymo nustatymai

Norėdami įeiti į meniu, paspauskite MENU mygtuką ir pasirinkite [Program], naudodamiesi RIGHT/LEFT mygtukais naršykite meniu. Meniu pateikia parinktį, skirtas koreguoti programos valdymo nustatymus. Pasirinkite parinktį ir paspauskite OK arba RIGHT, kad sureguliuotumėte tą nustatymą. Paspauskite mygtuką EXIT, kad išeitumėte iš meniu.

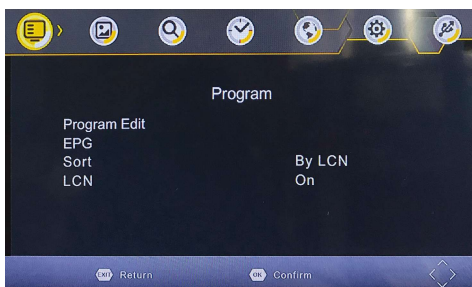

a) Programos redagavimas

Norėdami redaguoti savo programos nuostatas (užrakinti, praleisti, mėgstamiausi, perkelti arba ištrinti), turėsite įeiti į programos redagavimo meniu. Norint pasiekti šį meniu reikia slaptažodžio. Įveskite numatytąjį slaptažodį „000000“. Pagrindinis atrakinimo slaptažodis yra „888888“.



Nustatykite mėgstamus kanalus

Galite sukurti mėgstamiausių programų, kurias galite lengvai pasiekti, sąrašą. Nustatykite mėgstamą televizijos ar radijo programą:

1. Pasirinkite norimą kanalą, tada paspauskite FAVOURITE mygtuką. Pasirodys širdies formos simbolis ir kanalas bus pažymėtas kaip mėgstamiausias.
2. Pakartokite ankstesnį žingsnį, kad pasirinktumėte daugiau mėgstamų kanalų.
3. Norėdami patvirtinti ir išeiti iš meniu, paspauskite mygtuką EXIT.

Išjungti mėgstamą televizijos ar radijo kanalą:

Pasirinkite mėgstamą kanalą ir paspauskite FAVOURITE mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad atšauktumėte.

Peržiūrėti mėgstamą kanalą

1. Esant įprastam žiūrėjimo režimui, paspauskite FAVOURITE mygtuką ir pasirodys mėgstamų kanalų meniu.
2. Paspauskite UP / DOWN, siekadami naršyti savo mėgstamus kanalus.
3. Paspauskite OK, kad pasirinktumėte mėgstamą kanalą.

Ištrinti televizijos ar radijo programą

1. Pasirinkite programą ir tada paspauskite mėlyną mygtuką. Pasirodys įspėjamasis pranešimas. Paspauskite OK, kad ištrintumėte kanalą.
2. Pakartokite ankstesnį žingsnį, kad pasirinktumėte daugiau kanalų, kuriuos norite ištrinti.

Praleisti televizijos ar radijo kanalą

1. Pasirinkite kanalą, kurį norėtumėte praleisti, ir paspauskite žalią mygtuką. Pasirodys praleidimo simbolis. Kanalas pažymėtas kaip praleidimas.
2. Pakartokite ankstesnį žingsnį, kad praleistumėte daugiau kanalų.
3. Norėdami išsaugoti nustatymus ir išeiti iš meniu, paspauskite EXIT mygtuką.

Išjungti kanalų praleidimo funkciją:

Pasirinkite praleisti kanalą ir paspauskite žalią mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad išjungtumėte.

Perkelti televizijos ar radijo programą

1. Pasirinkite pageidaujimą kanalą, tada paspauskite raudoną mygtuką. Atsiras perkėlimo simbolis.
2. Paspauskite UP / DOWN, kad perkeltumėte kanalą.
3. Paspauskite OK, norėdami patvirtinti.
4. Pakartokite pirmiau nurodytus veiksmus, kad perkeltumėte daugiau kanalų.

Užrakto programa

Galite užrakinti pasirinktas programas ribotam peržiūrėjimui

Užrakinti televizijos ar radijo kanalą

1. Pasirinkite pageidaujimą kanalą, tada paspauskite geltoną mygtuką. Atsiras užrakto formos simbolis. Kanalas dabar pažymėtas kaip užrakintas.
2. Pakartokite ankstesnį žingsnį, kad pasirinktumėte daugiau kanalų.
3. Norėdami patvirtinti savo nustatymus ir išeiti iš meniu, paspauskite EXIT mygtuką.
4. Paspauskite geltoną mygtuką, kad išjungtumėte kanalų užrakinimo funkciją.
5. Jei norite peržiūrėti užrakintus kanalus, jums reikia įvesti numatytąjį slaptažodį „000000“ arba paskutinį nustatytą slaptažodį. Pagrindinis atrakinimo slaptažodis yra „888888“.

(B) EPG (elektroninis programų vadovas)

EPG yra televizoriaus vadovas ekrane, rodantis suplanuotas programas kiekvienam sureguliuotam kanalui prieš septynias dienas. Paspauskite EPG mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto, kad atidarytumėte vadovą.



Galite naudoti UP / DOWN mygtukus, kad pasirinktumėte pageidaujimą programą. Jei yra daugiau nei vienas informacijos puslapis, naudokite mėlyną mygtuką puslapiui pakelti aukščiau ir geltoną mygtuką puslapiui nuleisti žemyn.

Galite pasirinkti kito kanalo EPG LEFT / RIGHT mygtukais, peržiūrėti išsamią informaciją apie kiekvieną EPG įvykį informacijos mygtuku arba suplanuoti įrašymą OK mygtuku (žr. šio vadovo 13 puslapį, kuriame pateikiama išsami informacija apie įrašymo parinktį)

(c) Rūšiuoti

Rūšiuokite kanalus pagal šias parinktis:

[Pagal LCN] – rūšiuokite kanalus didėjimo tvarka.

[Pagal paslaugos pavadinimą] – rūšiuokite kanalus abėcėlės tvarka.

[Pagal paslaugos ID] – rūšiuokite kanalus pagal stotį.

[Pagal ONID] – rūšiuokite kanalus pagal ONID.

(d) LCN (loginis kanalo numeris)

Jjunkite arba išjunkite LCN, jei norite rūšiuoti kanalus rankiniu būdu.

(2). Paveikslėlio nustatymas

Norėdami pasiekti meniu, paspauskite MENU mygtuką, tada pasirinkite [paveikslėlį], naudodami RIGHT / LEFT mygtuką. Meniu leidžia reguliuoti vaizdo nustatymus. Paspauskite UP / DOWN mygtuką, kad pasirinktumėte parinktį ir paspauskite RIGHT / LEFT mygtuką, kad sureguliuotumėte tą nustatymą. Paspauskite EXIT, kad išeitumėte iš meniu.



(a) Raiška

Galite pakeisti šį nustatymą, jei vaizdo skiriamoji geba neatrodo teisinga. Šis nustatymas turi atitikti dažniausiai naudojamą HDMI nustatymą.

[480i/480p]: NTSC televizijos sistemai.

[576i/576p]: PAL televizijos sistemai.

[720p/1080i/1080p]: NTSC arba PAL televizijos sistemai.

(b) TV formatas

Jei vaizdas neatrodo teisingas, galite pakeisti šį nustatymą.

Jis turėtų atitikti dažniausią televizorių nustatymą jūsų šalyje.

[NTSC]: NTSC sistemos televizoriui.

[PAL]: PAL sistemos televizoriui.


(3). Kanalų paieška

Norėdami pasiekti meniu, paspauskite MENU ir pasirinkite [Ieškoti kanalų] naudodami RIGHT / LEFT mygtukus.

Šiame meniu pateikiamos parinktys koreguoti paieškos kanalo nustatymus.

Spauskite UP / DOWN mygtuką, kad pasirinktumėte parinktį ir paspauskite RIGHT / LEFT mygtuką, kad sureguliuotumėte nustatymus.

Paspauskite EXIT, kad išeitumėte iš meniu.

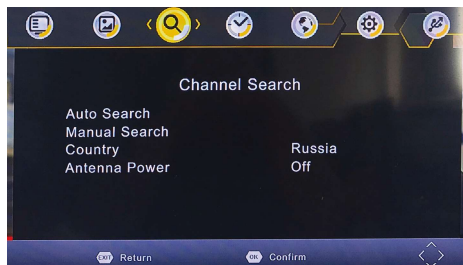


(a) Automatinė paieška

Ši parinktis automatiškai ieškos kanalų ir išsaugos juos, kai nuskaitymas bus baigtas. Visi anksčiau išsaugoti kanalai ir nustatymai bus ištrinti.

1. Pasirinkite [Automatinę paiešką] ir paspauskite OK arba RIGHT, kad pradėtumėte kanalų paiešką.


2. Norėdami atšaukti kanalų paiešką, paspauskite EXIT. Bet kokie kanalai, kurie buvo rasti, bus išsaugoti.

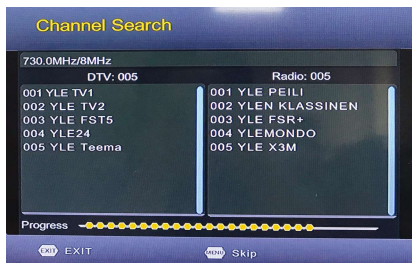

(b) Rankinė paieška

Ši parinktis leidžia nuskaityti naujus kanalus neištrinant anksčiau išsaugotų kanalų ir nustatymų.

1. Pasirinkite [Rankinė paieška], tada paspauskite OK arba RIGHT. Bus rodomas kanalo paieškos ekranas.

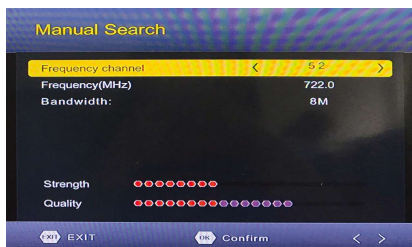

2. Paspauskite RIGHT / LEFT mygtuką, kad pasirinktumėte kanalo dažnį.

3. Paspauskite OK, kad pradėtumėte ieškoti kanalų.

Jei randamas kanalas, jis išsaugomas ir pridedamas prie kanalų sąrašo, jei paieškos metu kanalų negalima rasti, įrenginys išeis iš parinktės automatiškai.

(c) Šalis

Pasirinkite savo gyvenamąją šalį.


(d) Antenos galia

Įjunkite antenos maitinimą, jei prijungta išorinė aktyvi antena.

(4). Laiko nustatymas

Norėdami pasiekti meniu, Paspauskite MENU, tada pasirinkite [Laikas], naudodami RIGHT / LEFT mygtukus. Meniu suteikia galimybę reguliuoti laiko nustatymus.

Paspauskite UP / DOWN, kad pasirinktumėte parinktį ir paspauskite RIGHT / LEFT, kad sureguliuotumėte nustatymus. Paspauskite EXIT, kad išeitumėte iš meniu.

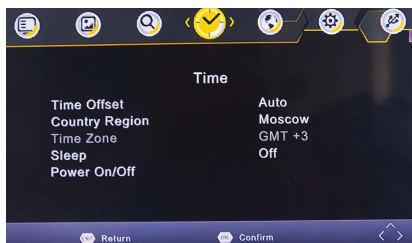

(a) Laiko poslinkis

Pasirinkite automatinius arba rankinius GMT poslinkio koregavimus.

(b) Šalies regionas

Pasirinkite šalies regioną, kai [Laiko poslinkis] yra nustatytas kaip automatinis.

(c) Laiko juosta

Pasirinkite laiko juostos poslinkį, kai [Laiko poslinkis] yra nustatytas kaip rankinis.

(d) Miegas


Pasirinkite miego laiką. Įrenginys pateks į laukimo režimą po pasirinkto laiko.

(5). Parinktys

Norėdami įeiti į meniu, paspauskite MENU ir pasirinkite [Parinktį] naudodami RIGHT / LEFT mygtukus. Meniu suteikia galimybes koreguoti OSD kalbą, subtitrų kalbą ir garso kalbą.

Pasirinkite parinktį ir paspauskite RIGHT / LEFT mygtukus, kad sureguliuotumėte nustatymą.

Paspauskite EXIT, kad išeitumėte iš meniu

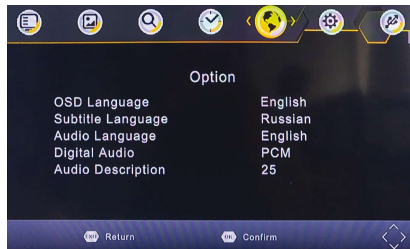

(a) OSD (ekrane rodoma) kalba

Pasirinkite OSD kalbą.

(b) Subtitrų kalba

Pasirinkite pageidaujama subtitrų kalbą.

(c) Garso kalba

Pasirinkite pageidaujama garso kalbą televizijos kanalų žiūrėjimui.


Jei kalbos nėra, bus naudojama numatytoji programos kalba.

(d) Skaitmeninis garsas

Jei nėra garso iš garso stiprintuvo, kuris prijungtas prie bendraašės jungties, galite pakeisti šį nustatymą.

(6). Sistemos nustatymas

Norėdami įeiti į meniu, paspauskite MENU ir pasirinkite [Sistemą] naudodami RIGHT / LEFT mygtukus. Meniu pateikiamos sistemos nustatymų koregavimo parinktys. Paspauskite UP / DOWN mygtuką, kad pasirinktumėte parinktį ir paspauskite RIGHT / LEFT mygtukus, kad sureguliuotumėte nustatymą. Paspauskite EXIT, kad išeitumėte iš meniu.

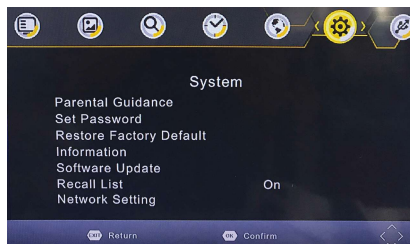

(a) Tėvų nurodymai:

Nustatykite tėvų kontrolės amžių.

(b) Nustatyti slaptažodį

Nustatykite arba pakeiskite užrakintų programų slaptažodį, įveskite seną slaptažodį arba numatytąjį slaptažodį „000000“. Tada bus paprašyta įvesti savo naują slaptažodį.

Paspauskite OK mygtuką, kad patvirtintumėte savo naują slaptažodį.

Kai jis bus patvirtintas, paspauskite EXIT, kad išeitumėte iš meniu. Pagrindinis atrakinimo slaptažodis yra „888888“.

(c) Atkurti gamyklinius nustatymus

Iš naujo nustatykite priedėlių numatytuosius gamyklinius nustatymus.

Pagrindiniame Meniu pasirinkite [Restore Factory Default] naudodami RIGHT / LEFT mygtukus ir paspauskite OK arba RIGT, kad pasirinktumėte. Įveskite savo slaptažodį arba numatytąjį slaptažodį „000000“ ir paspauskite OK patvirtinti. Ši parinktis ištrins visus anksčiau nustatytus kanalus ir nustatymus. Pagrindinis atrakinimo slaptažodis yra „888888“.

(d) Informacija

Peržiūrėkite modelio, techninės ir programinės įrangos informaciją.

(7). USB

Norėdami įeiti į meniu, paspauskite MENU mygtuką ir pasirinkite [USB] naudodami RIGHT / LEFT mygtukus. Meniu suteikia galimybes atkurti muziką, nuotraukas ir multimedijos failus. Jis gali palaikyti AVI, MP3, WMA, JPEG ir BMP formatus.



(a) Multimedia: prijungus USB įrenginį, galite pasirinkti iš muzikos, nuotraukų, filmų ar PVR parinkčių šiame meniu, naudodami mygtukus RIGHT / LEFT mygtukus ir OK. Jei USB įrenginys nėra prijungtas, pasirodys įspėjamasis pranešimas „Nerastas USB įrenginys“.



DVB-T2

DVB-T2-Recetor Terrestre Digital de alta definição

DVB T2

TERRESTRIAL

MANUAL DE INSTRUÇÕES





Este símbolo indica que a voltagem perigosa, que constitui um risco de choque elétrico, está presente no interior do aparelho.



Este símbolo indica que tem que estar atento e seguir as instruções de operação e manutenção importantes do manual que acompanha este dispositivo.



Este símbolo indica que este produto tem o isolamento duplo entre voltagem de rede perigosa e as partes acessíveis ao usuário. Ao fazer a reparação, use apenas as peças de reposição originais.

Conteúdo da embalagem

Antes de fazer instalação, por favor, verifique o conteúdo da embalagem. A embalagem deve conter os itens seguintes:


- | | | |
|---|--|-------------|
| ① | Recetor DVB-T2 TV | x1 unidade |
| ② | Comando de Controle Remoto | x 2 unidade |
| ③ | Pilhas AAA para comando de Controle Remoto | x 1 par |
| ④ | Manual de instruções | x1 unidade |



Recetor DVB-T2 TV



Controlo remoto



Pilhas AAA



Manual de instruções

Painel frontal e traseiro

1. Painel frontal



1. **POWER BUTTON:** Pressione para ligar/desligar a fonte de alimentação principal.
2. **CHANNEL DOWN:** Usa-se para mudar de canal sem utilizar o Controle Remoto.
3. **CHANNEL UP:** Usa-se para mudar de canal sem utilizar o Controle Remoto.
4. **LED DISPLAY SCREEN*:** Usa-se para exibir o número do canal ou hora.
5. **REMOTE CONTROL SENSOR:** Usa-se para receber o sinal do Controle Remoto.
6. **USB:** Usa-se Para atualização do software e reprodução de mídia

(*): Opcional

2. Painel traseiro



1. **RFIN:** Esta tomada liga-se à sua antena externa.
2. **RF LOOP THROUGH:** Esta tomada irá alimentar o sinal de RF para a sua TV ou outro sistema de vídeo.
3. **Scart:** Saídas de conexão com a TV.
4. **Coaxial:** Esta tomada emite sinal áudio digital.
5. **HDMI:** Saída de áudio e vídeo de alta definição utilizada para se conectar a um dispositivo HDMI.

Controle remoto



Power: Liga/desliga o recetor do modo Standby

0-9: Botões numéricos

CH-/CH+: Programa de mudança de canais

MENU: Visualiza Menu principal no ecrã de TV, pressione de novo para o menu desaparecer

OK: Confirmação das definições atuais, visualizar a lista de canais no modo sem menu.

VOL-/VOL+: aumentar/baixar o volume. : Pressione para mover o cursor

EPG: Mostra o Guia Eletrónico de Programas

V-FORMAT: Liga HDMI 720P e 1080i.

RECALL: Voltar ao canal visto anteriormente

Red/green/yellow/blue: Use para navegar entre as páginas no modo de Teletexto e funções especiais no Menu ou EPG

TTX: Liga o Teletexto, se o canal atual tem esta opção, e use o botão EXIT para sair do Teletexto.

SUB-T: Mostra opções de legendas (disponibilidade depende do canal)

LANG: Altera o idioma do Áudio e o canal Esquerdo/Direito (disponibilidade depende do canal).

INFO: Mostra a informação sobre o canal atual.

TV/RADIO: Alterna entre os modos de Rádio Digital e DVB-T.

PAGE+/PAGE-: Para navegar dentro do menu.


ASPECT: Ligar 4:3/16:9.

TIMER: Utilizar para aceder diretamente O N/OFF ao temporizar

GOTO: Ir para tempo desejado no ficheiro multimédia

REPEAT: Voltar a reproduzir ficheiro multimédia.


Botões multimédia:

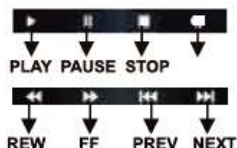

Como colocar as pilhas no controle remoto

Abra a cobertura posterior do controle remoto e coloque 2 pilhas do tamanho AAA no interior do compartimento.

Por favor certifique-se, ao colocar as pilhas, que as polaridades das pilhas correspondem às marcas de polaridade dentro do compartimento.

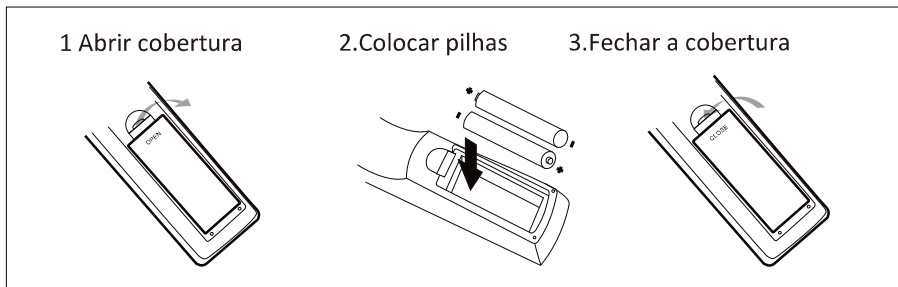

Como usar o Controle remoto

Para usar o Controle Remoto, aponte-o para a frente do Recetor de Televisão Digital. O Controle remoto tem alcance de até 7 metros do Recetor de Televisão Digital num ângulo de até 60 graus.




O Controle remoto não funcionará se o seu sensor IR estiver bloqueado.



A luz solar ou a luz muito brilhante diminuem a sensibilidade do Controle Remoto.

Conexão do sistema


Para uma conexão básica do seu Recetor Digital ao televisor, pode utilizar a conexão _Mt. Para ter conexão de maior qualidade, utilize uma conexão direta HDMI, veja imagem abaixo Conectar o amplificador de áudio usando coaxial é uma opção.

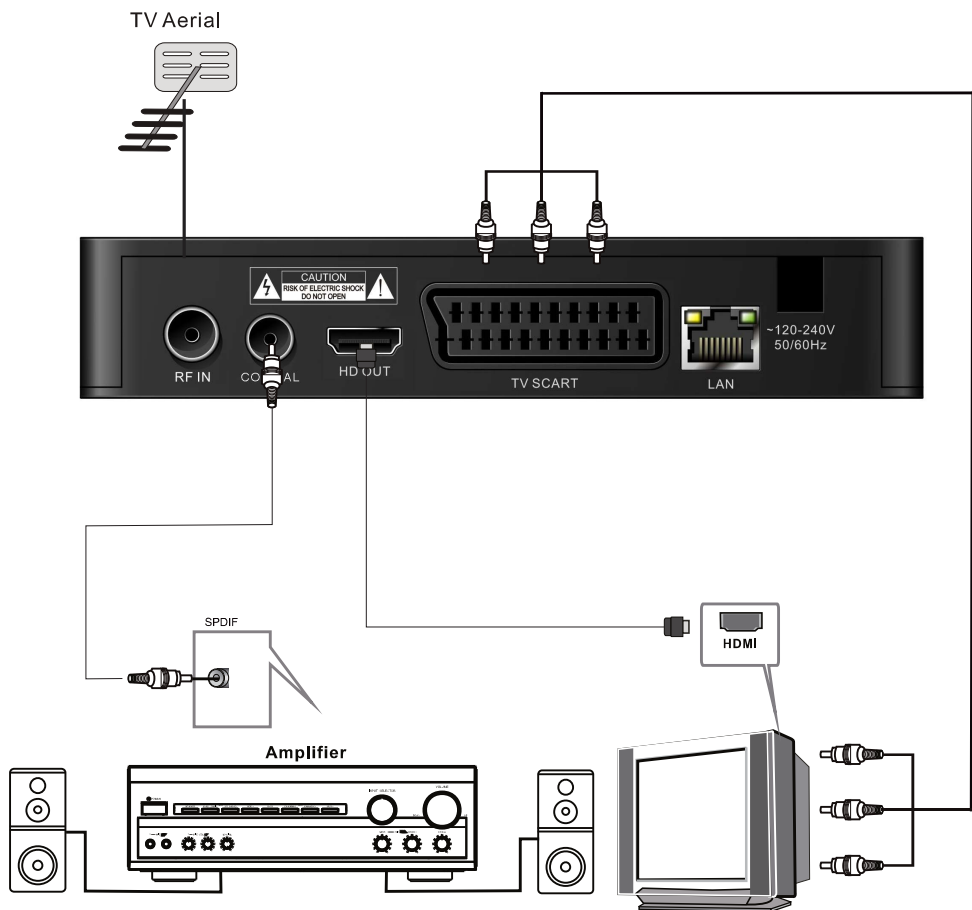

Primeira Instalação

Quando todas as conexões estiverem efetuadas de modo correto, ligue o televisor e certifique-se de que o dispositivo está ligado à fonte de alimentação principal. Pressione o botão Power para ligar o dispositivo.

Se está a utilizar o dispositivo pela primeira vez ou se voltou às predefinições de fábrica, o menu do guia de instalação aparecerá no ecrã do seu televisor.

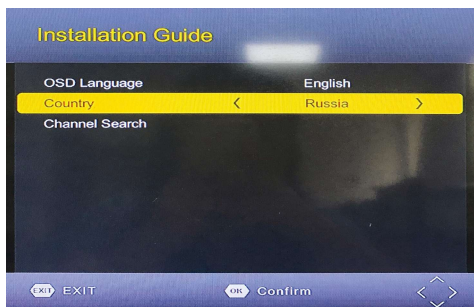


- (1) [OSD Language] pressione o botão RIGHT/LEFT para selecionar o idioma.
- (2) [Country] pressione o botão RIGHT/LEFT para selecionar o seu país de residência.
- (3) [Channel Search] pressione o botão RIGHT ou OK para iniciar a pesquisa automática de canais.
- (4) Quando a sintonização de canais estiver completa, Você pode começar a assistir os programas de TV.

Funcionamento básico

(1). Definições de Gestão de Programas

Para aceder ao Menu, pressione o botão MENU e seleccione [Program]. usando os botões RIGHT/LEFT para navegar através do menu. O Menu fornece opções para ajustar as Definições de Gestão de Programas. Seleccione uma opção e pressione o botão OK ou RIGHT para ajustar essa definição. Pressione o botão EXIT para sair do Menu.

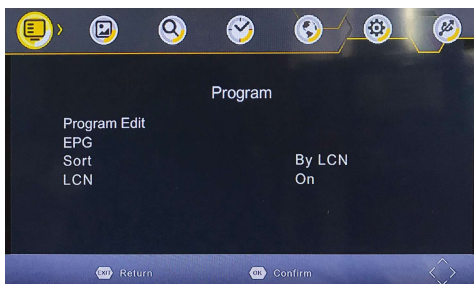

(a) Edição do programa

Para editar as suas preferências de programa (bloquear, saltar, favoritos, mover ou apagar), terá de entrar no Menu de Edição do Programa. Este Menu requer uma palavra-passe para aceder. Introduza a palavra-passe predefinida '000000'. A palavra-passe de desbloqueio principal é '888888'.



Como definir os Canais Favoritos

Pode criar uma lista restrita de programas favoritos a que pode aceder facilmente. Como definir a lista de Programas de TV ou Rádio favoritos:

1. Selecione o canal desejado e depois pressione o botão FAVOURITE. O símbolo de coração vai aparecer e o canal será marcado como favorito.
2. Repita o passo anterior para selecionar mais canais Favoritos.
3. Para confirmar e sair do Menu, pressione o botão EXIT.

Como desativar o Canal Favorito de TV ou Rádio:

Selecione o canal Favorito e pressione o botão Favorito no comando de controle remoto para cancelar.

Como ver os Canais Favoritos

1. Enquanto estiver no modo de visualização normal, pressione o botão Favorito e o Menu Favorito aparecerá
2. Pressione UP/D para navegar pelos seus Canais Favoritos.
3. Pressione OK para selecionar seu canal favorito.

Como eliminar o programa de TV ou Radio

Selecione o Programa e depois pressione o botão BLUE.

A mensagem de aviso aparecerá Pressione OK para eliminar o seu canal favorito. Repita o passo anterior para selecionar mais canais para eliminar.

Como saltar de Canal de Rádio e TV

1. Selecione o canal que quer saltar pressionando o botão GREEN. O símbolo de coração vai aparecer e o canal será marcado como favorito.
2. Pressioneo botão e salte para mais canais
3. Para guardar as suas definições deve sair do menu e pressionar o botão EXIT.

Mover um programa de televisão ou rádio

1. Selecione o canal preferido e, em seguida, pressione o botão RED. Aparecerá um símbolo de movimento.
2. Pressione UP/DOWN para mover o canal.
4. Pressione OK para confirmar.
5. Repita os passos anteriores para mover mais canais.


Programa de bloqueio

Pode bloquear os programas selecionados para visualização restrita Bloquear um canal de TV ou Rádio

1. Selecione o canal preferido e a seguir pressione o botão YELLOW. O símbolo de fechadura vai aparecer. O canal está agora marcado como bloqueado.
 2. Repita o passo anterior para selecionar mais canais.
 3. Para confirmar as suas definições e sair do menu, pressione o botão EXIT.
 4. Pressione o botão YELLOW para desativar a função de canais bloqueados.
- Para visualizar os canais bloqueados, será necessário introduzir a palavra-passe predefinida '000000' ou a sua última palavra-passe definida. A palavra-passe de desbloqueio principal é '888888'.

(b) EPG (Guia Eletrónico de Programas)

O EPG é um guia televisivo no ecrã que mostra os programas programados com sete dias de antecedência para cada canal sintonizado. Pressione o botão EPG no controle remoto para aceder ao guia.

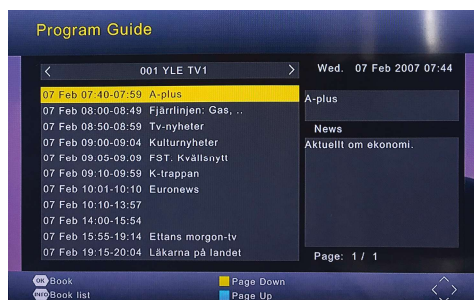

Pode usar o botão UP/DOWN para selecionar o programa preferido. Se houver mais de uma página de informação, pode usar o botão BLUE para mover para página para cima e o botão YELLOW para mover para página para baixo.

Pode selecionar EPG de outro canal pressionando os botões LEFT/RIGHT, pode ver os detalhes de cada evento EPG pressionando o botão INFO ou agendar uma gravação pressionando o botão OK. (Por favor veja a página 13 deste manual para consultar detalhes da opção de gravação)

c) Ordene os canais utilizando as opções seguintes:

[By LCN] –ordenar os canais pela ordem crescente.

[By Service Name] –ordenar os canais pela ordem alfabética.

[By Service ID] –ordenar os canais de acordo com estação.

[By ONID] - ordenar os canais de acordo com ONID.

d) LCN (Número de canal lógico)

Ligue ou desligue o LCN se quiser ordenar os canais manualmente.

(2). Definições da imagem

Para acessar ao Menu, prima botão MENU e depois selecione [Picture] usando o botão RIGHT/LEFT. O Menu fornece as opções para ajustar as definições de vídeo. Pressione o botão UP/DOWN para selecionar uma opção e pressione o botão RIGHT/LEFT para ajustar essa definição. Pressione o botão EXIT para sair do menu.



(a) Resolução

Pode alterar esta definição se a resolução da imagem não parecer estar correta. Esta definição corresponder à definição mais comum para HDMI.

[480i/480p]: para o sistema NTSC TV.

[576i/576p]: para o sistema PAL TV.

[720p/1080i/1080p]: para o sistema NTSC ou PAL TV.

(b) Formato de TV

Se a imagem não parecer estar correta, pode alterar esta definição. Isto deve corresponder à definição mais comum para as TVs no seu país. [NTSC]: para sistema NTSC de TV.


[PAL]: para sistema PAL de TV.

(3). Pesquisa de Canais

Para acessar ao Menu, pressione o botão MENU e depois selecione [Search Channel] usando os botões RIGHT/LEFT.

O Menu fornece as opções para ajustar as definições de Pesquisa de Canais. Pressione o botão UP/DOWN para selecionar uma opção e pressione o botão RIGHT/LEFT para ajustar essas definições.


Pressione o botão EXIT para sair do Menu.

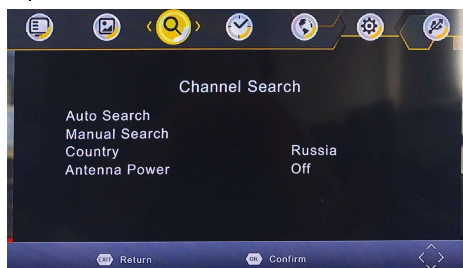

(a) Pesquisa automática

Esta opção procurará automaticamente os canais e salvá-los-á assim que o escaneamento estiver concluído. Todos os canais e definições previamente guardados serão apagados.


Selecione o botão [Auto Search] e pressione o botão OK ou RIGHT para iniciar a pesquisa de canais. Para cancelar a pesquisa de canais, pressione o botão EXIT. Quaisquer canais que forem encontrados serão guardados.

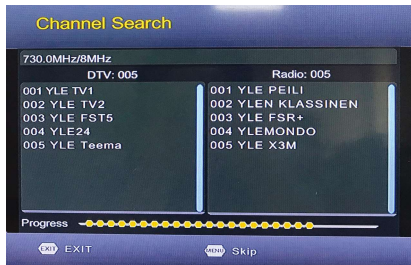

(b) Pesquisa manual

Esta opção permite-lhe procurar novos canais sem apagar os canais e definições previamente guardados.

1. Selecione o botão [Manual Search] e pressione o botão OK ou RIGHT. O ecrã de pesquisa de canais aparecerá neste caso.

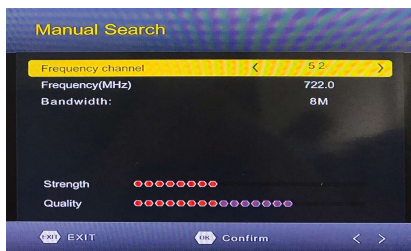

2. Pressione o botão RIGHT/LEFT para selecionar a frequência do canal.

3. Pressione o botão OK para iniciar a pesquisa dos canais.

Se for encontrado um canal, este é guardado e adicionado à lista de canais. Se não for possível encontrar canais durante a pesquisa, a unidade sairá automaticamente.

(c) País

Selecione o seu país de residência.

(d) Antena de potência


Ative a alimentação da antena se uma antena externa ativa estiver ligada. (4).

Definições de Tempo

Para aceder ao Menu, pressione o botão MENU e depois selecione o botão [Time] usando os botões.

RIGHT/LEFT. O Menu fornece as opções para ajustar as definições de tempo.

Pressione o botão UP/DOWN para selecionar uma opção e pressione o botão RIGHT/LEFT para ajustar essas definições. Pressione o botão EXIT para sair do menu.

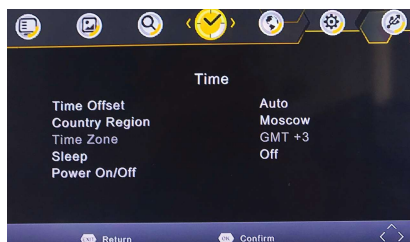

(a) Diferença do tempo

Selecione modo automático ou manual para ajustes de diferença de tempo GMT.

(b) Região do País

Selecione a Região do País quando [Time Offset] estiver definido para Auto.

(c) Fuso horário

Selecione o Fuso Horário quando [Time Offset] estiver definido para Manual.


(d) Dormir

Selecione o tempo de sono. A unidade entrará em modo de espera quando selecionar o tempo. (

5). Opção

Para aceder ao Menu, prima MENU e selecione [Opção] usando o botão RIGHT/LEFT. O Menu fornece as opções para ajustar Idioma OSD, Idioma de legendas e a Idioma de áudio.

Selecione a opção e pressione o botão RIGHT/LEFT para ajustar essas definições. Pressione o botão EXIT para sair do Menu.

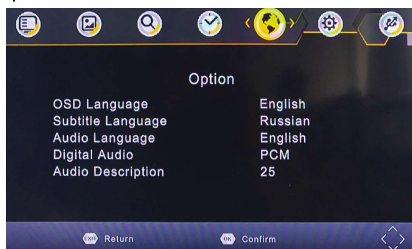

(a) Selecione o Idioma OSD (On Screen Display) no idioma OSD.

(b) Idioma das legendas

Selecione o idioma preferido para as legendas.

(c) Idioma de áudio

Selecione o idioma de áudio preferido para ver os canais de televisão.

Se o idioma não estiver disponível, o programa de idioma padrão será utilizado.


(d) Áudio Digital

Se não houver som do amplificador de áudio que se ligue ao coaxial, pode alterar esta configuração.

(6). Definições de sistema

Para aceder ao Menu, pressione o botão MENU e depois selecione [System] usando os botões RIGHT/LEFT. O Menu fornece opções para ajustar as definições de sistema.

Pressione o botão UP/DOWN para selecionar a opção e pressione o botão RIGHT/LEFT para ajustar essas definições. Pressione o botão EXIT para sair do Menu.

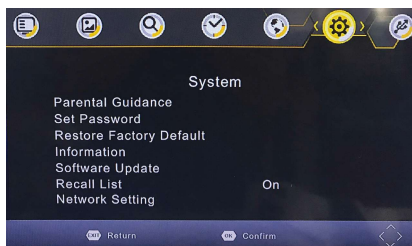

(a) Controle Parental:

Estabelece a idade para o controle parental.

(b) Definir palavra-passe

Definir ou alterar a palavra-passe para programas bloqueados.

Introduza a sua palavra-passe antiga ou a palavra-passe predefinida '000000'. Terá que introduzir a sua nova palavra-passe. Pressione o botão OK para confirmar a sua nova palavra-passe.

Uma vez confirmada, pressione o botão EXIT para sair do Menu. A palavra-passe de desbloqueio principal é '888888'.

(c) Recuperação das predefinições da Fábrica

Restaure as definições de fábrica como padrão para o seu recetor de televisão

No Menu Principal seleccione [Restore Factory Default] usando os botões RIGHT/LEFT e pressione OK ou RIGHT para seleccionar.

Introduza a sua palavra-passe ou palavra-passe predefinida '000000' e pressione o botão OK para confirmar. Esta opção irá apagar todos os canais e configurações pré-definidos. A senha de desbloqueio principal é '888888'.


(d) Informação

Ver informações sobre modelos, hardware e software.


(7). USB:



Para aceder ao Menu, pressione o botão MENU e seleccione [USB] usando o botão

RIGHT/LIFT. O Menu fornece as opções de reprodução de Música, Foto e ficheiros Multimédia. Pode suportar os formatos AVI, MP3, WMA, JPEG e BMP.

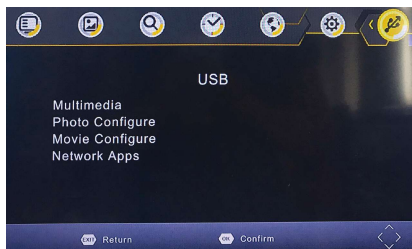

(a) Multimédia: Quando um dispositivo USB está conectado, pode seleccionar a partir das opções Música, Foto, Filme ou PVR neste menu usando os botões RIGHT/LEFT e OK para seleccionar. Se o dispositivo USB não estiver conectado, a mensagem de aviso "Nenhum dispositivo USB encontrado" aparecerá.

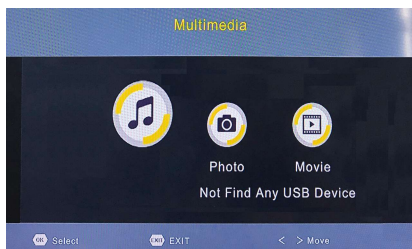

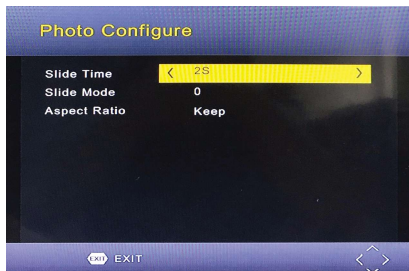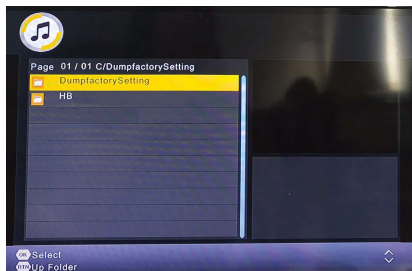

(b) Configuração da fotografia:

-Tempo de apresentação de slides: ajustar o intervalo de apresentação de slides para 1-8 segundos.

-Modo de apresentação de slides: ajuste o efeito de apresentação de slides como modo 0-59 ou aleatório.

-ASPECT Ratio:

[Guardar]: Reproduzir a imagem no seu aspeto original. [Descartar]: Reproduzir a imagem em modo de ecrã inteiro.

(c) Configuração do Filme:

- Definição das legendas:

Selecione o tamanho das legendas. As configurações disponíveis são Pequenas, Normais e Grandes.

- Legendas BG:

Selecione a cor de fundo das legendas. As configurações disponíveis são Transparente, Cinzento, Verde Amarelo e Branco.

- Cor de fundo das legendas:

Selecione a cor de fundo das legendas. As configurações disponíveis são cor Branca, Preta, Vermelha, Azul e Verde.