WWW.PROXIMAPLUS.COM

NOTICE D'UTILISATION

MANETTE ii-CON SWITCH™/SWITCH Lite™

CONTACT

Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec notre service de Hotline.

Email : contact@proximaplus.com

PROXIMA PLUS
4, Rue François Arago
31830 Plaisance du Touch, FRANCE

En cas de mise à jour, veuillez télécharger le driver sur notre site : **www.proximaplus.com**

FR

VEUILLEZ CHARGER LA BATTERIE AVANT TOUTE PREMIÈRE UTILISATION

Contenu de la boîte :

2 x Manettes ii-Con
1 x Câble de charge
1 x Manuel d'utilisation
1 x Notice d'utilisation des batteries
2 x Dragonnes

FONCTIONNALITÉS

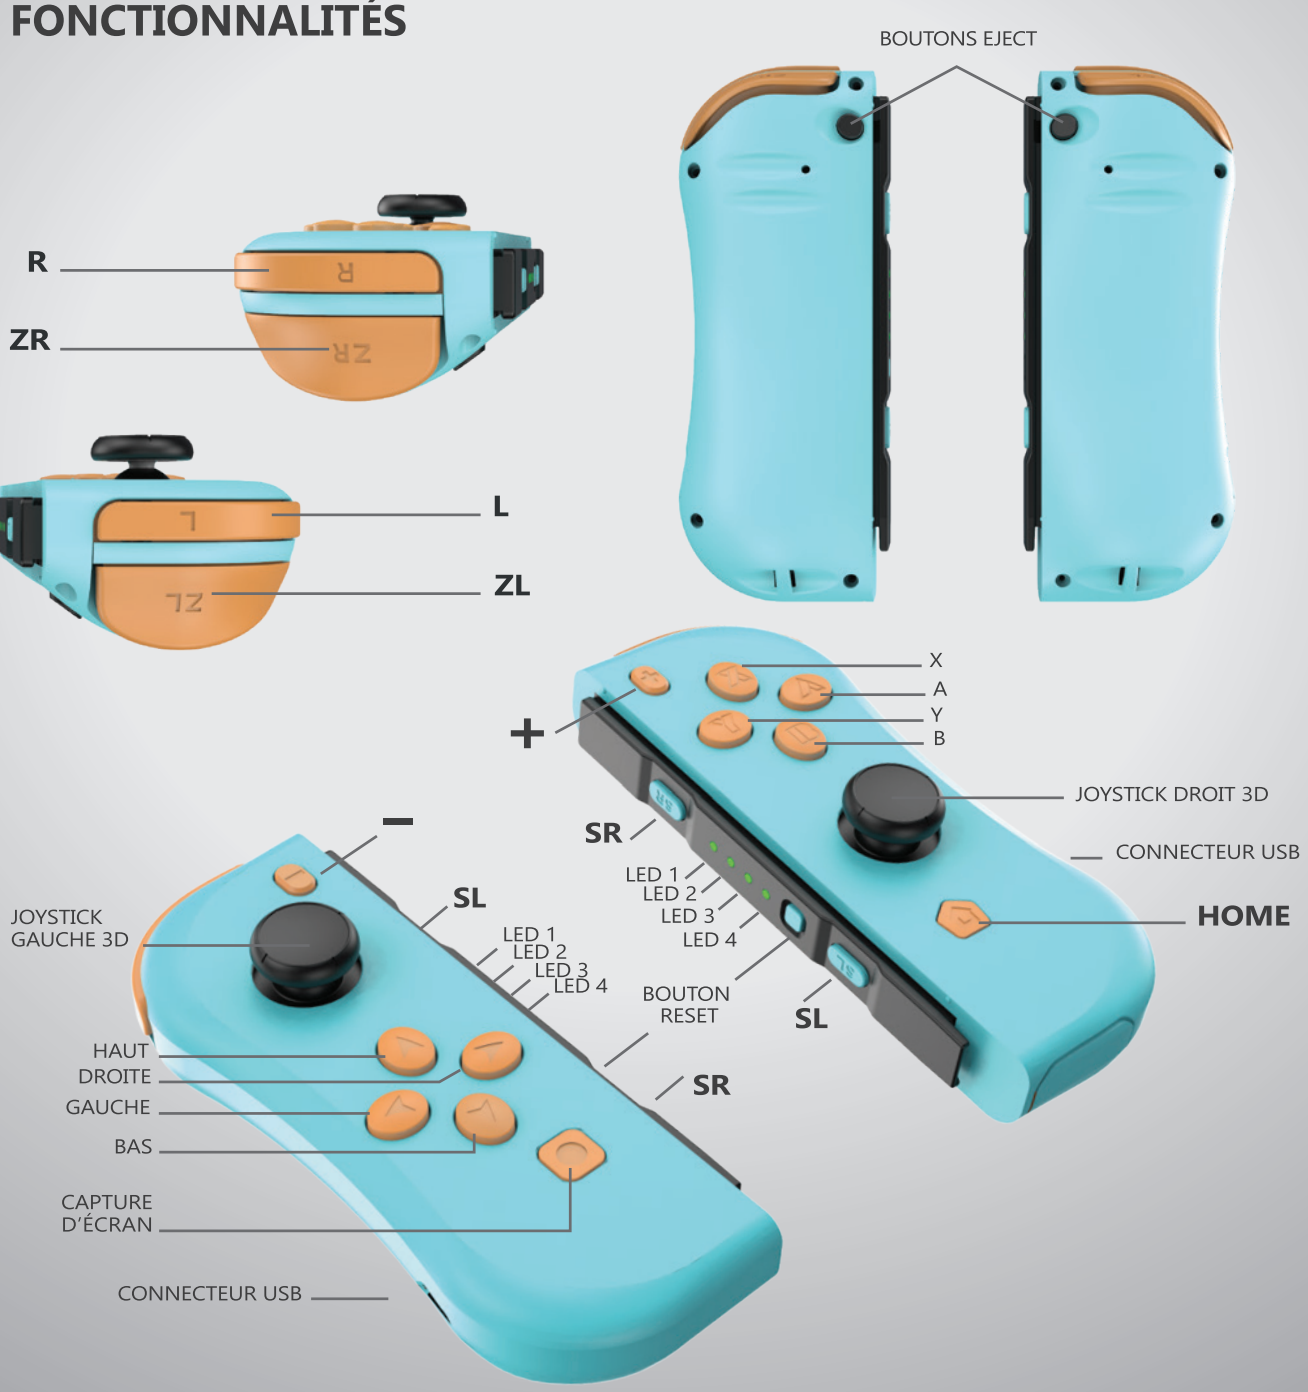

FR

PARAMÈTRE DE LA CONSOLE

Avant toute utilisation, veuillez vous assurer que la console soit bien activée et connectée à un réseau.

Connexion des manettes ii-Con
Activer les manettes en appuyant sur une des touches de la croix directionnelle de la manette gauche ou sur les boutons d'action "A", "B", "X", "Y" de la manette droite.
Une fois les manettes connectées, l'indicateur LED clignote.
Ne touchez pas au joystick lorsque vous vous connectez. En cas de contact, les joysticks ont un phénomène de dérive, veuillez éteindre les contrôleurs et les rebrancher.

Synchronisation des manettes ii-Con en mode solo
Synchroniser les manettes en les clipsant à la console

Synchronisation des manettes ii-Con en mode multi joueurs & avec la console SWITCH Lite™
Synchroniser les manettes : appuyez sur le bouton de synchronisation et maintenez-le pendant 3 secondes jusqu'à ce que les LED clignote rapidement. Appuyez sur les boutons R et L pour connecter les deux manettes à la console. Une fois la connexion établie, vous apercevez une notification sur l'écran.

Chargement des manettes ii-Con
Vous pouvez charger les manettes ii-Con de différentes manières :
Charger les manettes avec le câble USB fourni.
En charge : Lorsque la charge est complète, les 4 voyants de la manettes s'allument.
Veuillez utiliser uniquement le câble de charge fourni.

Lorsque les manettes sont en charge via le câble USB, veillez à ne pas les brancher à la console afin d'éviter de l'endommager.

Redémarrage
En cas d'anomalie, effectuez un redémarrage de la manette, en appuyant sur le bouton de redémarrage qui se situe sur le côté de la manette, sous les 4 LED, le petit bouton carré est le bouton de réinitialisation.

FR

Calibrage des sticks

A. Appuyer sur le bouton "Home" du menu principal et sélectionnez **"Paramètres de la console"**
B. Appuyer sur le bouton "A" pour accéder aux paramètres des manettes & capteurs. Choisir **"Calibrage des sticks"**
C. Appuyer sur le stick que vous voulez calibrer
D. Appuyer sur le bouton "X" pour calibrer le stick. Appuyer sur le bouton "A" pour valider. Suivre les actions indiquées.

Mise à jour de la manette ii-Con
En cas de mise à jour, nous vous invitons à visiter notre site **www.proximaplus.com** pour télécharger la mise à jour nécessaire.

Données techniques

Alimentation : DC 5V
Courant de charge : 80~350 mAh
Capacité de la batterie : 330 mAh
Temps de charge : 2 ou 3 h
Temps de jeu : entre 6 h et 10 h
Autonomie : 72 h
Distance max : 10 m
Non compatible avec Amiibo et le support de recharge Nintendo®

FR

MISE À JOUR DU PILOTE :

La mise à jour des ii-CON se fait automatiquement avec la console, cependant en cas d'urgence mettez à jour le pilote des manettes ii-CON disponible en téléchargement sur notre site : **www.proximaplus.com**

La mise à jour s'effectue depuis un ordinateur, lisez attentivement les instructions suivantes.

ÉTAPE 1 : Télécharger le driver sur la page du produit : Manettes ii-CON SWITCH™ et enregistrer-le sur votre PC. Il est conseillé de le télécharger puis de l'exécuter depuis votre ordinateur.

ÉTAPE 2 : Cliquer sur Switch_1127_fw.exe

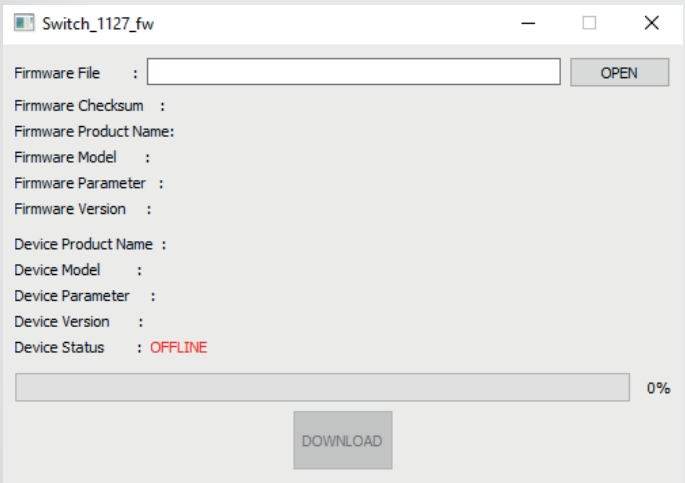

ÉTAPE 3 : Cliquer sur "OPEN" et sélectionner le fichier pour la manette droite ou gauche.

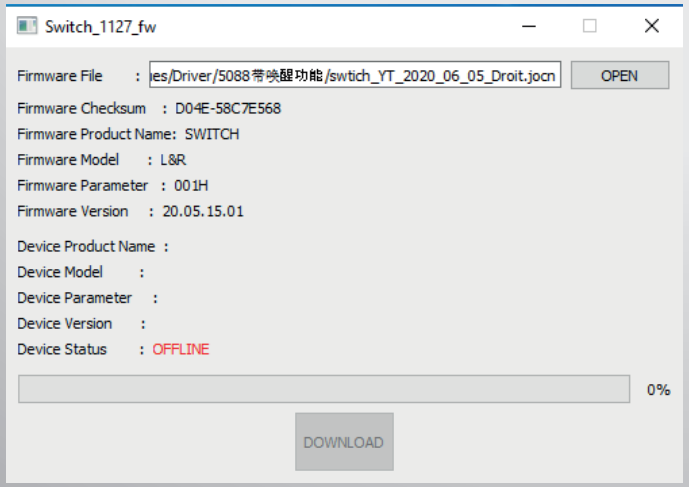

FR

ÉTAPE 4 : Brancher la manette à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Une fois le câble branché, les 4 LED clignotent. Appuyez et maintenez le joystick (gauche ou droite) pendant 5 secondes, la LED 1 & LED 3 s'allument, continuez à appuyer pendant 3 secondes, la LED 1 & LED 3 s'éteignent. Le statut de l'appareil passe en mode "ONLINE".

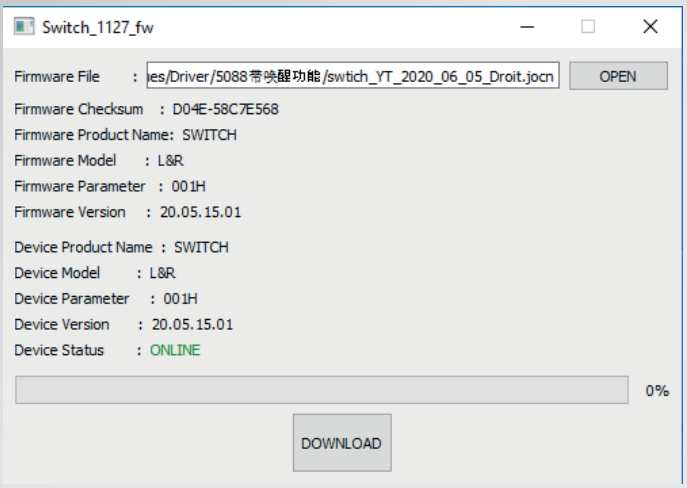

ÉTAPE 5 : Une fois la mise à jour réussie, débranchez la manette. Les 4 LED clignotent.

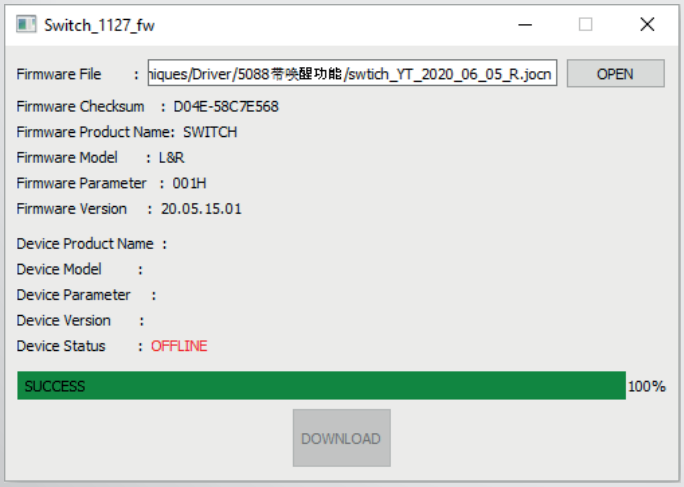

EN

PLEASE CHARGE THE BATTERY BEFORE FIRST USE

Content of the box:

2 x ii-Con controllers
1 x charging cable
1 x User manual
1 x Battery operating instructions
2 x Wrist straps

FONCTIONNALITÉS

EN

CONSOLE SETTING

Before use, please make sure the console is turned on and connected to a network.

Connecting ii-Con controllers
Activate the joysticks by pressing one of the buttons on the joystick on the left joystick or the action buttons "A", "B", "X", "Y" on the right joystick. Once the controllers are connected, the LED indicator flashes.
Don't touch the joystick when connecting. If touched, the joysticks have drift phenomenon, please turn off controllers and connect the again.

Synchronizing ii-Con controllers in single player mode
Sync the joysticks by clipping them to the console

Synchronizing ii-Con controllers in multiplayer mode & with the SWITCH Lite™ console
Synchronize the joysticks: press and hold the synchronization button for 3 seconds. The LED indicator flashes quickly. Press the R and L buttons to connect the two joysticks to the console. Once the connection is established, you will see a notification on the screen.

Loading ii-Con controllers
You can load the ii-Con controllers in different ways:
1. Charge the controllers with the supplied USB cable.
Charging: When using the USB charging, the 4 led of the controller will light on when fully charged.

When the controllers are charging via the USB cable, be careful not to connect them to the console to prevent damage.

Restart
In the event of a fault, perform a restart of the joystick, by pressing the restart button on the side of the controller, under the 4 LED, the small square button is the reset button

3D joystick adjustment:

A. Press "Home" button to main interface and then choose the system settings

B. Press "A" button step into the below interface and choose calibrate control sticks

C. Press "A" step into below interface

D. Then press 3D (L3/R3) step into below interface, and then press "X" button step in to calibrate interface, and do actions based on the remind

Updated ii-Con controller

In case of update, we invite you to visit our website **www.proximaplus.com** for download the necessary update.

Technical data

Charging voltage: DC 5V
Charging current: 80~350 mAh
Battery capacity: 330 mAh
Charging time: 2 ou 3 h
Working time: between 6 h and 10 h
Autonomy: 72 h
Operating distance: 10 m
Not compatible with Amiibo and Nintendo® charging media

DRIVER UPDATE :

The update of the ii-CON controllers is done automatically with the console, however for emergency update, the driver of the ii-CON is available for downloading on our website: **www.proximaplus.com**

The firmware update need to be done via a PC computer, read carefully the following instructions.

STEP 1 : Download the driver in the page of : SWITCH™ ii-CON controllers and save it in your PC. We suggest you to download it on your computer and run it from there.

STEP 2 : Click on Switch_1127_fw.exe

STEP 3 : Press the 3D (left or right) for 5 seconds, the LED 1 & LED 3 will light on, keep pressing for 3 seconds, the LED 1 & LED 3 will be off. Using the USB to contact the PC and controller, the OFFLINE on the screen will show ONLINE.

STEP 4 : Click DOWNLOAD on the screen to update the controller
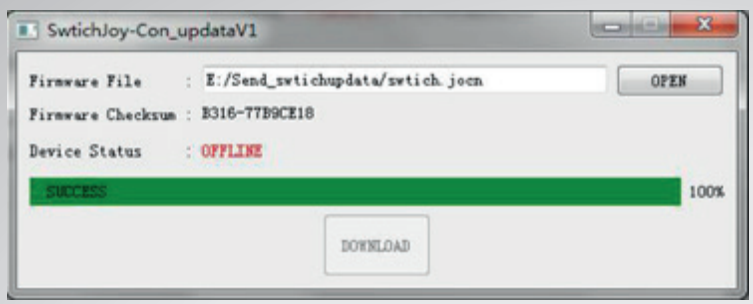
STEP 5 : After the updating succeed, detach the controller and PC. The 4 LED on controller will flash.