

quad core
3g tablet **07"**

X703x | **USER GUIDE**



billow
TECHNOLOGY

billowtechnology.com

Introduction and description of the product

Thank you for choosing the X703x tablet.

The X703x Tablet. It incorporates an LCD with 1024 * 600 resolution, quad-core processor, 1GB DDR3 memory, front and rear camera and 8GB internal memory, GPS, Bluetooth 4.0, 3G, all this radio for you to enjoy and share in the network all your photos, videos, music and endless multimedia content at unimaginable speeds, thanks to its WiFi N card at 150 Mbps. Its weight is only 270 grams and its thickness is 9,8 millimeters which gives it an elegant and compact design ideal for the most demanding users.


Discover endless possibilities and enjoy the latest technology!

Packing content

- X703x
- Quick installation guide
- USB / Micro Usb cable
- OTG adapter
- Tablet Charger

Make sure your packaging contains the items described above. If you find that any item is missing or damaged, please contact your dealer.

Installation and configuration

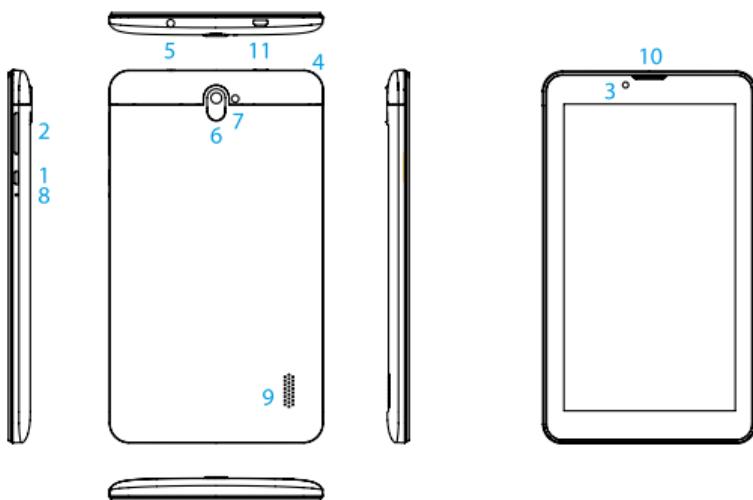

1. ON/OFF button
2. Volume – Volume +
3. Front Camera
4. Back cover opening
5. Jack 3.5mm
6. Rear Camera
7. Led (Flash)
8. Reset
9. Rear Speaker
10. Front Speaker
11. Micro USB Input
12. SIM slots
13. Micro SD slot



First of all, read this information

Battery charge

Connect the supplied charger to an electrical outlet in your home and the Micro USB port on your Tablet. The tablet will start charging.

The loads must be complete, never less than 5h. Do not disconnect the charger without completing the full charge of the battery, otherwise it will shorten the life of the battery.

On/Off Button

To turn on the device keep the button in the On / Off position until the screen turns on.

Once the system load is finished, click on the padlock icon and drag it upwards

To turn off the device, keep the button in the On / Off position until the message to turn off the device and accept appears on the screen.

When the battery is low it will turn off automatically.

Lock and unlock the screen

Screen Lock: Press the On / Off Button lightly and the screen will be locked and in energy saving mode.

Unlock Screen: Press the On / Off Button lightly and the screen will show the padlock icon, press it and drag it up for unlocking.

Connect the tablet to the PC for file transfer

Turn on the device and once unlocked connect it using the USB cable supplied to the PC, and it will show you the interface "USB connection", click on "USB to transfer files" and then in "transfer files", the storage medium of the memory of the tablet on your PC. Now you can transfer data between your PC and the tablet.

Wifi Connection

Select "Settings", "Wireless and networks", "WiFi" and activate it. The device will show you the networks detected automatically, select the desired one and enter the security password of the network if it is protected. Once connected, the Wi-Fi network icon will appear as connected in the main screen.

Bluetooth connection

Select "Settings", "Bluetooth" and activate it. Click on Search for Devices, it will show you nearby Bluetooth devices, select it and it will connect automatically.

Sim Card and Micro SD

Turn off the Tablet, remove the upper back cover and insert SIM card into the SIM1 or SIM2 slot and turn it on. (If you have another SIM card, insert it into the SIM2 slot).

You must enter the PIN Code to block the Tablet.

If you enter the PIN code incorrectly three times in a row, the SIM card will be blocked. In this case, you must enter the PUK code to unlock the SIM card.

To insert the Micro SD card, remove the upper back cover and insert the Micro SD card into its respective slot.

Reset Button

In case of system blockage or non-response, press the power button until the tablet turns off, then turn it back on.

Recycled

AEE REI-RAEE 5548 In this manual, the container (bin) symbol indicates that the product is subject to the European directive 2002/96 / EC, electrical and electronic products, batteries, and batteries and other accessories must necessarily be subject to a selective collection.



At the end of the life of the device, make use of the recycling

bins. This gesture will help reduce the health risks and preserve the environment.

Municipalities and distributors, will provide essential details on recycling your old device. This device carries an internal battery must be removed and deposited separately for proper management.

Technical Support

For more information about the installation and configuration of this product, please visit our website www.billowtechnology.com

Introducción y descripción del producto

Gracias por elegir la tablet X703x.

La Tablet X703x incorpora un LCD con resolución de 1024*600, procesador de cuatro núcleos, memoria de 1GB DDR3, cámara frontal y trasera y memoria interna de 8 GB, GPS, Bluetooth 4.0, 3G, radio todo esto para que disfrutes y compartas en la red todas tus fotos, videos, música y un sin fin de contenidos multimedia a velocidades inimaginables, gracias a su tarjeta Wifi N a 150 Mbps. Su peso es de tan solo 270 gramos y su grosor es de 9,8 milímetros lo que le proporciona un diseño elegante y compacto ideal para los usuarios más exigentes.


¡Descubra un sinfín de posibilidades y disfrute de última tecnología!

Contenido del embalaje

- X703x
- Guía rápida de instalación
- Cable USB / Micro usb
- Adaptador OTG
- Cargador Tablet

Asegúrese de que su embalaje contiene los elementos descritos arriba. Si encuentra que falta algún elemento o está dañado, por favor, contacte con su distribuidor.

Instalación y configuración

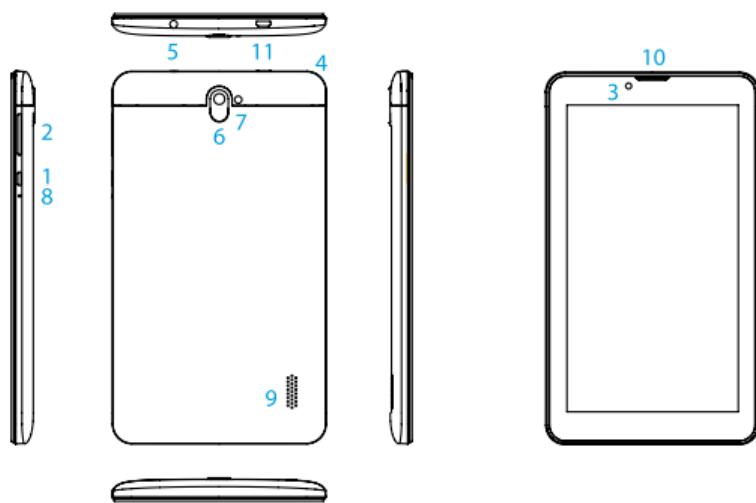

1. Botón ON/OFF
2. Volumen “-”, volumen “+”
3. Cámara frontal
4. Apertura tapa trasera



5. Jack 3.5mm
6. Cámara trasera
7. Led (flash)
8. Reset
9. Altavoz trasero
10. Altavoz frontal
11. Entrada micro USB
12. Ranuras SIM
13. Ranura Micro SD

13

12

Antes de nada, lea esta información

Carga de la batería

Conecte el cargador suministrado a una toma de red eléctrica de su hogar y al puerto de Micro Usb de su Tablet. La Tablet comenzará a cargar.

Las cargas deberán ser completas, nunca inferior a 5h. No desconecte el cargador sin terminar la carga completa de la batería, de no ser así acortará la vida de la batería.

Botón On/Off

Para encender el dispositivo mantenga el botón en la posición On/Off hasta que se encienda la pantalla.

Una vez finalizada la carga del sistema presione sobre el icono del candado y arrástrelo hacia arriba

Para apagar el dispositivo mantenga el botón en la posición On/Off hasta que le aparezca en la pantalla el mensaje para apagar el dispositivo y acepte.

Cuando la batería esté baja se apagará automáticamente.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Bloqueo de Pantalla: Pulse ligeramente el Botón On/Off y la pantalla quedará bloqueada y en modo ahorro de energía.

Desbloquear Pantalla: Pulse ligeramente el Botón On/Off y la pantalla mostrará el ícono del candado presiónelo y arrástrelo hacia arriba para el desbloqueo.

Conectar la tablet al Pc para la transferencia de archivos

Encienda el dispositivo y una vez desbloqueado conéctelo mediante el cable usb suministrado al PC, y le mostrará la interfaz "Conexión por USB", pulse sobre "USB para transferir archivos" y después en "transferir archivos", aparecerá el medio de almacenamiento de la memoria de la tablet en su PC. Ahora podrá transferir datos entre su Pc y la tablet.

Conexión Wifi

Seleccione "Configuración", "Conexiones inalámbricas y redes", 'WiFi' y activelo. El dispositivo le mostrará las redes detectadas automáticamente, seleccione la deseada e introduzca la contraseña de seguridad de la red si está protegida. Una vez conectado aparecerá el icono de red WiFi como conectado en la pantalla principal.

Conexión Bluetooth

Seleccione "Configuración", "Bluetooth" y activelo. Presione en Buscar Dispositivos, le mostrará dispositivos Bluetooth cercanos, selecciónelo y se conectará automáticamente.

Tarjeta Sim y Micro SD

Apague la Tablet, retire la tapa superior trasera e introduzca Tarjeta SIM en la Ranura SIM1 o SIM2 y enciéndela. (Si posee otra tarjeta SIM intodúzcala en la Ranura SIM2).

Usted debe introducir el Código PIN para bloquear la Tablet.

Si introduce el código PIN incorrectamente tres veces seguidas, la tarjeta SIM se bloqueará. En este caso, usted deberá introducir el código PUK para desbloquear la tarjeta SIM.

Para introducir la tarjeta Micro SD, retire la tapa superior trasera e introduzca la tarjeta Micro SD en su respectiva ranura.

Botón Reset

En caso de bloqueo de sistema o no respuesta del mismo, pulse el botón de encendido hasta que la Tablet se apague, luego vuelva a encenderla.

Reciclado



AEE REI-RAEE 5548 En el presente manual, el símbolo del contenedor tachado indica que el producto está sometido a una directiva europea, la 2002/96/EC, los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, y los acumuladores y otros accesorios

necesariamente han de ser objeto de una recogida selectiva.

Al final de la vida útil del dispositivo, haz uso de los contenedores de reciclaje. Este gesto ayudará a reducir los riesgos para la salud y a preservar el medioambiente.

Los ayuntamientos y los distribuidores, te aportarán las precisiones esenciales en materia de reciclado de su antiguo dispositivo. Este dispositivo lleva una batería interna, deberá extraerse y ser depositados separadamente para su adecuada gestión.

Soporte técnico

Por favor para más información sobre la instalación y configuración de este producto diríjase a nuestra web www.billowtechnology.com

Introduction et description du produit

Merci d'avoir choisi la tablet X703EW

La tablet X703EW. Il intègre un écran LCD avec une résolution de 1024 * 600, un processeur quad-core, 1Go de mémoire DDR3, une caméra avant et arrière et 8Go de mémoire interne, GPS, Bluetooth 4.0, 3G, radio ; pour profiter et partager dans le réseau toutes vos photos, vidéos, musiques et contenu multimédia sans fin à des vitesses inimaginables, grâce à sa carte Wifi N à 150 Mbps, son poids est seulement de 270 grammes et son épaisseur de 9,8 millimètres ce qui lui confère un design élégant et compact idéal pour les utilisateurs les plus exigeants.


Découvrez des possibilités infinies et profitez des dernières technologies!

Contenu de l'emballage

- X703EW
- Guide d'installation rapide
- Câble USB / Micro usb
- Adaptateur OTG
- Chargeur Tablet

Assurez-vous que votre emballage contient les éléments décrits ci-dessus. Si vous constatez qu'un élément est manquant ou endommagé, veuillez contacter votre revendeur.

Installation et Configuration

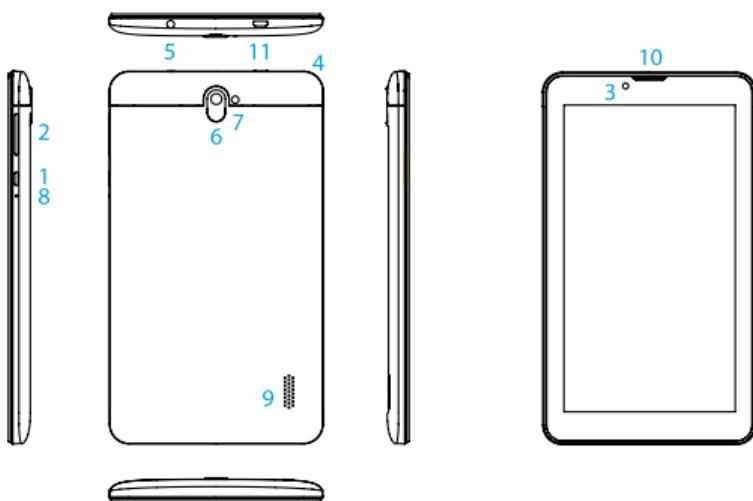

1. Bouton ON/OFF
2. Volume – Volume +
3. Caméra Frontale
4. Ouverture de la couverture arrière
5. Jack 3.5mm
6. Caméra arrière
7. Led (Flash)
8. Reset
9. Haut-parleur arrière



13

12

10. Haut-parleur avant
11. Micro-entrée USB
12. Emplacements SIM
13. Slot Micro SD

Tout d'abord, lisez cette information

Charge de la batterie

Connectez le chargeur fourni à une prise secteur de votre domicile et au port Micro USB de votre tablet. La tablet commencera à charger.

Les charges doivent être complètes, jamais moins de 5h. Ne déconnectez pas le chargeur sans terminer la charge complète de la batterie, sinon cela raccourcira la durée de vie de la batterie.

Bouton On/Off

Pour allumer l'appareil, maintenez le bouton en position On / Off jusqu'à ce que l'écran s'allume. Une fois la charge du système terminée, cliquez sur l'icône du cadenas et faites-la glisser vers le haut

Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton dans la position On / Off jusqu'à ce que le message pour éteindre l'appareil et accepter apparaisse sur l'écran.

Lorsque la batterie est faible, elle s'éteint automatiquement.

Verrouillez et déverrouillez l'écran

Verrouillage de l'écran: Appuyez légèrement sur le bouton On/ Off et l'écran sera verrouillé et en mode d'économie d'énergie.

Déverrouiller l'écran: Appuyez légèrement sur le bouton On / Off et l'écran affichera l'icône du cadenas, appuyez dessus et faites-le glisser vers le haut pour le déverrouiller.

Connectez la Tablet au Pc pour le transfert de fichiers

Allumez l'appareil et une fois débloqué connectez-le en utilisant le câble USB fourni au PC, et il vous montrera l'interface "connexion USB", cliquez sur "USB pour transférer des fichiers" puis dans "transférer des fichiers", le support de stockage de la mémoire de la tablette sur votre PC. Vous pouvez maintenant transférer des données entre votre PC et la Tablet.

Connexion Wifi

Selectionnez " Paramètres ", 'Sans fil et réseaux', 'WiFi' et activez-le. L'appareil vous montrera les réseaux détectés automatiquement, sélectionnez celui qui vous intéresse et entrez le mot de passe de sécurité du réseau s'il est protégé. Une fois connecté, l'icône du réseau Wi-Fi apparaît comme connectée dans l'écran principal.

Connexion Bluetooth

Selectionnez "Paramètres", "Bluetooth" et activez-le. Cliquez sur Rechercher des appareils, il vous montrera les appareils Bluetooth à proximité, sélectionnez-le et il se connectera automatiquement.

Carte Sim et Micro SD

Éteignez la tablet, retirez la couvercle supérieur arrière et insérez la carte SIM dans la fente SIM1 ou SIM2 et allumez-la. (Si vous avez une autre carte SIM, insérez-la dans la fente SIM2).

Vous devez entrer le code PIN pour bloquer la tablet.

Si vous entrez incorrectement le code PIN trois fois de suite, la carte SIM sera bloquée. Dans ce cas, vous devez entrer le code PUK pour déverrouiller la carte SIM.

Pour insérer la carte Micro SD, retirez le couvercle supérieur arrière et insérez la carte Micro SD dans son emplacement respectif.

Bouton Reset

En cas de blocage ou de non-réponse du système, appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que la tablette s'éteigne, puis rallumez-le.

Recyclé



AEE REI-RAEE 5548 Dans ce manuel, le symbole de la poubelle barrée d'une croix indique que le produit est soumis à une directive européenne, le 2002/96 / CE, les produits électriques ou électroniques, les batteries, les accumulateurs et autres accessoires

ont nécessairement d'être soumis à la collecte sélective.

À la fin de la vie de l'appareil, utilisez les contenants de recyclage. Ce geste aidera à réduire les risques pour la santé et à préserver l'environnement.

Les mairies et les distributeurs vous fourniront les informations essentielles concernant le recyclage de votre ancien appareil. Cet appareil possède une batterie interne, doit être retiré et déposé séparément pour une gestion appropriée.

Support technique

S'il vous plaît pour plus d'informations sur l'installation et la configuration de ce produit, visitez notre site Web www.billowtechnology.com

Instrucciones de Seguridad

Para utilizar esta Tablet en plenas condiciones de seguridad, lee atentamente las siguientes consignas de seguridad:

1. Niños: Presta especial atención a los niños.

Las Tablet contienen numerosas piezas sueltas, por lo que deberás prestar especial atención cuando un niño esté en contacto con un Tablet móvil.

Este producto contiene pequeñas piezas que pueden ser ingeridas o provocar la asfixia en caso de ingestión accidental.

Si tu Tablet cuenta con cámara fotográfica o un dispositivo de iluminación, no los utilices demasiada cerca de los ojos de niños o de animales.

2. Audición: La escucha prolongada a fuerte potencia a través de cascos o auriculares puede provocar daños en la audición. Trata de regular el volumen al mínimo necesario cuando estés escuchando de música o durante una llamada. Evita la escucha prolongada a volumen elevado.

3. Al volante: Se cauto mientras conduces. La conducción exige una atención extrema e ininterrumpida, reduciéndose así el riesgo de accidentes. Utilizar la Tablet puede distraer la atención del usuario y conducirle a un accidente. Es esencial respetar escrupulosamente la legislación y las normativas locales en vigor en materia de utilización de dispositivos al volante. Por consiguiente está prohibido hacer uso de la Tablet conduciendo, y la utilización de un kit manos libres no puede considerarse una solución.

En avión: Apaga tu Tablet en el avión.

No olvides deshabilitar las conexiones cuando te encuentres en un avión (Wi-Fi + Bluetooth), ya que podrían producirse interferencias.

4. En hospitales: Apaga la Tablet cuando haya próximo cualquier dispositivo médico.

Es muy peligroso poner en marcha la Tablet habiendo cercano un dispositivo médico. Esto puede provocar interferencias con dichos dispositivos. Por consiguiente, han de respetarse todas las consignas y avisos en hospitales o centros de salud.

No olvides apagar tu Tablet en las estaciones de servicio. No utilices tu Tablet en una gasolinera, en la proximidad de combustibles.

5. Implantes electrónicos y marcapasos: Las personas que tengan un implante electrónico o un marcapasos deben tener precaución con la utilización de la Tablet. Si percibes que tu Tablet provoca interferencias con un marcapasos, apaga inmediatamente la Tablet y ponte en contacto con el fabricante del marcapasos o con tu médico con el fin de informarte sobre qué conducta adoptar.

6. Riesgos de incendio: No dejes tu Tablet próximo a fuentes de calor como un radiador o cocina de gas. No recargues tu Tablet cerca de materias inflamables (El riesgo de incendio es incuestionable).

7. Contacto con líquidos: Evita todo contacto de la Tablet con líquidos o con manos mojadas. El agua puede provocar daños irreparables.

8. Utiliza exclusivamente accesorios homologados por Billow. La utilización de accesorios no homologados puede deteriorar tu Tablet o provocar riesgos.

9. No manipules las baterías ni los cargadores.

Nunca utilices una batería o cargador dañados.

No pongas en contacto con las baterías objetos magnetizados, ya que existiría riesgo de cortocircuito entre los bornes + y - de las baterías así como de dañar la batería o el Tablet de forma irremediable.

En términos generales, no expongas las baterías a temperaturas muy bajas o muy elevadas (inferiores a 0°C o superiores a 45°C). Esas diferencias de temperatura pueden reducir la autonomía y vida de funcionamiento de las baterías.

10. Caídas o impactos: Utiliza y maneja tu Tablet con el mayor cuidado.

Proteja su Tablet de caídas o impactos que pudieran dañarlo. Algunos elementos de tu Tablet son de vidrio, por lo que podrían romperse en caso de caída o de fuertes impactos. Evita que se le pueda caer tu Tablet. Nunca toques la pantalla con objetos punzagudos.

11. Descarga eléctrica: No intentes desmontar tu Tablet, podría darte una descarga eléctrica.

12. Mantenimiento: Si deseas limpiar tu Tablet, utiliza un trapo seco (nunca disolventes, como el benceno, ni alcohol).

13. Carga tu Tablet en una zona bien ventilada. No lo recargas si está apoyado sobre en una tela. **El cargador deberá permanecer cerca de la toma eléctrica y fácilmente accesible durante el proceso de carga.**

Avisos de utilización importantes

1. Con objeto de aumentar la vida de funcionamiento de tu batería, utiliza únicamente cargadores y baterías Billow. Sustituir la batería original por una batería no conforme puede provocar que ésta explote.

2. Nunca arrojes las baterías al fuego. Respeta las consignas en vigor en materia de reciclaje de baterías y de Tablets usados.

3. Presta atención a no dañar ni aplastar la batería. Ello provocaría el riesgo de cortocircuito interno y de sobrecalentamiento.

4. No desmontes la batería.

5. La batería admite ser cargada centenas de veces antes de proceder a su sustitución. Cuando el rendimiento de la batería disminuya, contacta con el servicio técnico para su sustitución.

6. Si no vas a utilizar tu Tablet móvil durante un largo período, no olvides recargar la batería y así optimizar su vida de funcionamiento.

7. No te deshagas de las baterías indiscriminadamente junto con desechos domésticos. Considera su reciclaje y sigue las pautas del fabricante. Si la batería está dañada, llévala al servicio postventa o al distribuidor Billow más próximo.

8. Al objeto de reducir el consumo de energía, desconecta el cargador de la toma de corriente una vez haya terminado la recarga de la batería.

9. No dejes en carga la batería durante días ya que podría generarse una sobrecarga y reducir la vida de funcionamiento del producto.

10. La reparación de tu Tablet ha de efectuarla un técnico autorizado. Si se confía la reparación del Tablet a una persona no habilitada, Billow no asumirá la garantía del Tablet.

ATENCIÓN: El desgaste por uso normal del producto (baterías, pantallas, teclados, objetivos de cámara de fotos) no está cubierto por la garantía Billow.

Características Inalámbricas

Wi-Fi	Soporta 802.11 b/g/n
Frecuencia Wi-Fi	Wi-Fi 2,412 – 2,472 GHz
Bluetooth	Bluetooth V4.0
Frecuencia Bluetooth	BT 2,402 - 2,480GHz
Power	< 50mW

Advertencia CE

Este es un producto de clase B. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso puede ser necesario que el usuario tome las medidas adecuadas.

Información sobre exposición a RF

Este dispositivo cumple con los requisitos de la UE (2014/53/EU) relativa a la limitación de la exposición del público a los campos electromagnéticos por medio de la protección de la salud.

Este dispositivo ha sido probado y cumple con las directrices de exposición.

Mientras utilice el dispositivo manténgalo alejando al menos 0,5cm de distancia de su cuerpo para asegurar los niveles de exposición.

Restricciones Nacionales:

Este dispositivo está diseñado para uso doméstico y de oficina en todos los países de la UE sin ninguna limitación excepto para los países mencionados abajo:

País	Restricción	Razón
Bulgaria		Requiere autorización para uso en exteriores y servicio público
Francia	Uso en exteriores limitado a 10 mW Dentro de la banda 2454-2483,5 MHz	Uso de Radiolocalización Militar.
Italia	Implementada	El uso público está sujeto a autorización general
Luxemburgo		Se requiere autorización general para la red y el servicio (no para espectro)
Noruega	Implementado	Esta subsección no se aplica al área geográfica dentro de un radio de 20 Km del centro de Ny-Ålesund
Rusia		Sólo puede usarse en interiores
Ucrania		E.i.r.p. ≤100 mW con antena interna con factor de amplificación. Hasta 6 dBi.

Safety Instructions

To use this tablet in a fully secure manner, please read the following safety tips carefully:

1. Children: Pay special attention to children.

Tablets contain many individual parts, so you should pay special attention when a child is in contact with a mobile tablet.

This product contains small parts that may be swallowed or cause choking if swallowed.

If your tablet has a camera or lighting device, do not use them too close to the eyes of children or animals.

2. Hearing: Prolonged listening at high power through earphones or headphones can cause hearing damage. Try to adjust the volume to the minimum necessary when you're listening to music or during a call. Avoid prolonged listening at high volume.

3. Behind the wheel: Be cautious while driving. Driving requires extreme and uninterrupted care, thus reducing the risk of accidents. Tablet use can distract the user's attention and lead to an accident. It is essential to scrupulously respect the local laws and regulations in force concerning the use of devices behind the wheel. Therefore it is forbidden to use the tablet while driving, and use of a headset cannot be considered a solution.

In airplane: Turn off your tablet in an airplane.

Please disable connections when you're on a plane (Wi-Fi + Bluetooth), as interferences may occur.

4. In hospitals: Turn off the tablet when in proximity to any medical device.

It is very dangerous to launch the tablet having a medical device nearby. This can cause interferences with these devices. Therefore, all instructions and warnings in hospitals or health centers must be respected.

Please turn off your Tablet in service stations. Do not use your tablet at a gas station or in the vicinity of fuel.

5. Electronic implants and pacemakers: People who have an electronic implant or a pacemaker should be cautious with the use of the Tablet. If you notice that your tablet causes interference with a pacemaker, turn the tablet off immediately and contact the manufacturer of the pacemaker or your doctor to find out about what course to take.

6. Fire Hazards: Do not let your tablet next to heat sources such as radiators or gas stove. Do not charge your Tablet near flammable materials (risk of fire is unquestionable).

7. Contact with liquid: Avoid all contact with liquid or handle tablet with wet hands. The water can cause irreparable damage.

8. Use only accessories approved by Billow. The use of non-approved accessories may damage or endanger your Tablet.

9. Do not manipulate the battery and charger.

Never use a damaged battery or charger.

Do not place in contact the tablet's battery with magnetized objects, as this can result in short-circuits between the + and - terminals of the batteries as well as damage the battery or Tablet.

In general terms, do not expose the batteries to very cold or very high (below 0 ° C or above 45 ° C) temperatures. These differences in temperature can reduce the autonomy and operational life of the batteries.

10. Falls or impacts, Handle your Tablet with great care.

Protect your tablet from falls or impacts that could damage it. Some elements of your tablet are made of glass, so it may break if dropped. Never touch the screen with sharp objects.

11. Electric shock: Do not try to disassemble your tablet. It could give you an electric shock.

12. Maintenance: If you want to clean your tablet, use a dry cloth (never solvents such as benzene or alcohol).

13. Charge your ebook in a well ventilated area. The charger should remain close to the electrical outlet and easily accessible during the charging process. Do not charge if placed on a fabric.

Important Notice use

1. In order to increase the operating life of your battery, use only Billow batteries and chargers. Replacing the original battery with a non-compliant battery can cause it to explode.

2. Never dispose of batteries in fire. Respect the laws into place on the recycling of used batteries and Tablets.

3. Pay attention to not damage or crush the battery. This would lead to the risk of internal short circuit and overheating.

4. Do not disassemble the battery.

5. The battery can be charged hundreds of times prior to replacement. When the battery performance diminishes, contact your service representative for replacement.

6. If you are not going to use your tablet for a long time, do not forget to recharge your battery and optimize its operational life.

7. Do not throw batteries along with household waste. Consider recycling and follow the manufacturer's guidelines. If the battery is damaged, take it to customer service or the nearest Billow dealer.

8. In order to reduce power consumption, disconnect the charger from the socket once the tablet has finished charging.

9. Do not leave the battery on charge for days as it could generate an overload and reduce the operating life of the product.

10. The repair of your tablet has to be done by a qualified technician. If the tablet repair is done by an unauthorized technician, Billow will not assume the tablet warranty.

ATTENTION

The normal wear and tear of the product (batteries, displays, keyboards, camera objectives) is not covered by the warranty Billow.

Network Features	
Wi-Fi	Support 802.11 b/g/n
Wi-Fi Frequency	Wi-Fi 2,412 – 2,472 GHz
Bluetooth	Bluetooth V4.0
Bluetooth Frequency	BT 2,402 - 2,480GHz
Power	< 50mW

CE Warning

This is a class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Information about RF exposure

This device complies with the requirements of the EU (2014/53 / EU) on the limitation of public exposure to electromagnetic fields by means of health protection.

This device has been tested and found to comply with the Exposure Guidelines.

While using the device, keep it at least 0.5cm away from your body to ensure exposure levels.

National Restrictions:

This device is designed for home and office use in all EU countries without any limitation except for the countries listed below:

Country	Restrictions	Reason
Bulgaria		Requires authorization for outdoor use and public service
France	Outdoor use limited to 10 mW Within the band 2454-2483.5 MHz	Use of Military Radiolocation.
Italy	Implemented	Public use is subject to general authorization
Luxembourg		General authorization required for network and service (not for spectrum)
Norway	Implemented	This subsection does not apply to the geographical area within a radius of 20 km from the center of Ny-Ålesund
Russia		can only be used indoors
Ukraine		E.i.r.p. ≤100 mW with internal antenna with amplification factor

Consignes de sécurité

Pour utiliser cette tablette de manière totalement sécurisée, s'il vous plaît lire les conseils de sécurité suivants soigneusement:

1. Enfants: accorder une attention particulière aux enfants.

Les tablettes contiennent de nombreuses pièces individuelles, de sorte que vous devriez porter une attention particulière quand un enfant est en contact avec une tablette.

Ce produit contient de petites pièces qui peuvent être avalées ou provoquer un étouffement en cas d'ingestion.

Si votre tablette dispose d'un dispositif de caméra ou d'éclairage, ne pas utiliser trop près des yeux des enfants ou des animaux.

2. Audition: l'écoute prolongée à forte puissance par écouteurs ou casque peut causer des dommages auditifs. Essayez de régler le volume au minimum nécessaire lorsque vous écoutez de la musique ou pendant un appel. Éviter une écoute prolongée à volume élevé

3. Au volant: Soyez prudent lors de la conduite. La conduite d'une automobile exige un soin extrême et sans interruption, réduisant ainsi le risque d'accidents. L'utilisation de la tablette peut détourner l'attention de l'utilisateur et causer un accident. Il est essentiel de respecter scrupuleusement les lois et règlements locaux en vigueur concernant l'utilisation de dispositifs au volant. Par conséquent, il est interdit d'utiliser la tablette pendant la conduite, et l'utilisation d'un casque ne peut pas être considérée comme une solution.

En avion: Éteignez votre tablette dans un avion.

S'il vous plaît désactiver les connexions lorsque vous êtes dans un avion (Wifi + Bluetooth), car des interférences pourraient se produire.

4. Dans les hôpitaux: Éteignez la tablette lorsque à proximité d'un dispositif médical.

Il est très dangereux d'allumer une tablette avec un dispositif médical de proximité. Cela peut causer des interférences avec ces appareils. Par conséquent, toutes les instructions et mises en garde dans les hôpitaux ou les centres de santé doivent être respectées.

Veuillez éteindre votre tablette dans les stations-service. Ne pas utiliser votre tablette dans une station d'essence ou à proximité de carburant.

5. Les implants électroniques et les stimulateurs cardiaques: Les gens avec implant électronique ou un stimulateur cardiaque devraient faire preuve de prudence avec l'utilisation de la tablette. Si vous remarquez que votre tablette provoque des interférences avec un stimulateur cardiaque, éteindre la tablette immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou votre médecin pour en savoir plus sur l'attitude à adopter.

6. Risques d'incendie: Ne laissez pas votre tablette à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou poêle à gaz. Ne chargez pas votre tablette à proximité de matières inflammables (le risque d'incendie est très élevé).

7. Contact avec les liquides: Éviter tout contact avec des liquides ou de manipuler la tablette avec les mains mouillées. L'eau peut causer des dommages irréparables.

8. Utilisez uniquement des accessoires approuvés par Billow. L'utilisation d'accessoires non approuvés peut endommager ou nuire à votre tablette.

9. Ne pas manipuler la batterie et le chargeur.

Ne jamais utiliser une batterie ou un chargeur endommagé.

Ne pas mettre en contact la batterie de la tablette avec des objets aimantés, car cela peut entraîner à des courts-circuits entre les bornes + et - des batteries ainsi que des dommages à la batterie ou tablette.

D'une manière générale, ne pas exposer les batteries à des températures très basses ou très élevées (inférieures à 0 ° C ou supérieures à 45 ° C). Ces différences de température peuvent réduire l'autonomie et la durée de vie des batteries.

10. Chutes ou chocs, traiter votre tablette avec le plus grand soin.

Protégez votre tablette contre les chutes ou les effets qui pourraient l'endommager. Certains éléments de votre tablette sont en verre, donc ils peuvent se casser en cas de chute. Ne touchez jamais l'écran avec des objets pointus

11. Un choc électrique: Ne pas essayer de démonter votre tablette. Cela pourrait vous donner un choc électrique.

12. Entretien: Si vous voulez nettoyer votre tablette, utilisez un chiffon sec (jamais de solvants tels que le benzène ou l'alcool).

13. Chargez votre Ebook: dans un endroit bien ventilé. Ne pas recharger si pris en charge sur un tissu. Le chargeur doit rester prise électrique à proximité et facilement accessible pour le chargement.

Avis important d'utilisation

1. Afin d'augmenter la durée de vie de votre batterie, utilisez uniquement des batteries et chargeurs Billow. Le remplacement de la batterie d'origine avec une batterie non conforme peut provoquer une explosion

2. Ne jetez jamais des batteries au feu. Respecter les lois en place sur le recyclage des piles et des tablettes utilisés.

3. Faites attention à ne pas endommager ou écraser la batterie. Cela conduirait à un risque de court-circuit interne et une surchauffe.

4. Ne démontez pas la batterie.

5. La batterie peut être chargée des centaines de fois avant de la remplacer. Lorsque la performance de la batterie diminue, contactez votre représentant de service de remplacement.

6. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser votre tablette pendant une longue période, ne pas oublier de recharger votre batterie et optimiser sa durée de vie.

7. Ne pas jeter les piles avec les ordures ménagères. Envisager le recyclage et suivre les directives du fabricant. Si la batterie est endommagée, emportez-la au service client ou revendeur Billow le plus proche.

8. Afin de réduire la consommation d'énergie, débranchez le chargeur de la prise une fois la tablette a fini de charger.

9. Ne laissez pas la batterie en charge pendant plusieurs jours ceci pourrait générer une surcharge et réduire la durée de vie du produit.

10. La réparation de votre tablette doit être faite par un technicien qualifié. Si la réparation de la tablette est effectuée par un technicien non autorisé, Billow n'assumera pas la garantie de la tablette.

ATTENTION

L'usure normale du produit (batteries, écrans, claviers, objectifs de caméra) ne sont pas couverts par la garantie Billow.

Caractéristiques du Réseau

Wi-Fi	Supporte 802.11 b/g/n
Fréquence Wi-Fi	Wi-Fi 2,412 – 2,472 GHz
Bluetooth	Bluetooth V4.0
Fréquence Bluetooth	BT 2,402 - 2,480GHz
Puissance	< 50mW

Avertissement CE

Il s'agit d'un produit de classe B. Dans un environnement domestique, ce produit peut causer des interférences radio, dans ce cas, l'utilisateur pourrait être obligé de prendre les mesures appropriées.

Informations sur l'exposition aux RF

Cet appareil est conforme aux exigences de l'UE (2014/53 / UE) sur la limitation de l'exposition publique aux champs électromagnétiques au moyen de la protection de la santé.

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux Directives sur l'exposition.

Tout en utilisant l'appareil, gardez-le au moins à 0,5 cm de votre corps pour vous assurer les niveaux d'exposition.

Restrictions nationales:

Cet appareil est conçu pour l'usage domestique et de bureau dans tous les pays de l'UE sans limitation, sauf pour les pays énumérés ci-dessous:

Pays	Restrictions	Motif
BulgarieN		écessite une autorisation pour l'utilisation à l'extérieur et pour le service public
France	Utilisation à l'extérieur limitée à 10 mW Au sein du groupe 2454-2483.5 MHz	Utilisation de radiolocalisation militaire.
Italie	Réaliser	L'utilisation publique est soumise à une autorisation générale
Luxembourg		Autorisation générale requise pour le réseau et le service (Pas pour le spectre)
Norvège	Réaliser	Cette sous-section ne s'applique pas à la zone géographique dans un rayon de 20 km du centre de Ny-Ålesund
RussieP		eut être utilisé uniquement à l'intérieur
Ukraine		E.i.r.p. ≤ 100 mW avec antenne interne avec facteur d'amplification

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, Billow Technology declara que el tipo de equipo radioeléctrico X703x es conforme con las Directivas 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU y 2011/65/EU.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de internet siguiente: http://billowtechnology.com/CE/X703x_DECLARATION.pdf

EU DECLARATION OF CONFORMITY SIMPLIFIED

Hereby, Billow Technology declares that the radio equipment type X703x is in compliance with Directives 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU and 2011/65/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://billowtechnology.com/CE/X703x_DECLARATION.pdf

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Billow Technology déclare par la présente que le type d'équipement radioélectrique X703x est conforme aux directives 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU y 2011/65/EU.

La déclaration de conformité CE originale se trouve à l'adresse suivante: http://billowtechnology.com/CE/X703x_DECLARATION.pdf

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VEREINFACHT

Billow Technology erklärt hiermit, dass die Art der Funkgeräte X703x den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU y 2011/65/EU entspricht.

Die ursprüngliche EG-Konformitätserklärung finden Sie unter:

http://billowtechnology.com/CE/X703x_DECLARATION.pdf

Billow Technology: C/ Tecnología 5, 41.120 Gelves, Sevilla (Spain)

Importado por / Imported by:

APPROX IBERIA S. L.

CIF: B-91202499

Soporte técnico / Technical support:

www.billowtechnology.com

MADE IN PRC

El contenido de esta guía está sujeto a errores tipográficos

The content of this guide is subject to typographical errors



billow

billowtechnology.com

quad core
3g tablet

07"

X703 | USER GUIDE



 **billow**
TECHNOLOGY

billowtechnology.com