Alcatel
XL535

Start Up Guide

The Call Blocking's operation is described on a separate sheet attached
Le notice Blocage d'Appels est sure une feuille séparée ci-jointe
La función Bloqueo de llamadas se describe en hoja anexa.
O bloqueio de chamadas é descrito numa folha anexada em separado.

(EN/FR/SP/PT)

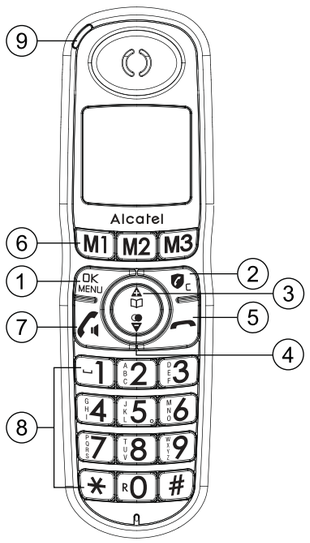

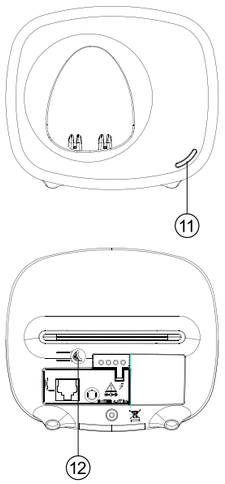

ENGLISH

BEFORE 1st USE
Connecting your phone:

- Connect plugs in corresponding sockets in the base station. Plug the telephone line into telephone socket and insert power plug in an electrical outlet.
- Insert batteries in Handset

Before you start to use your telephone, charge batteries continuously for 15 hours.
⚠ Use only plug adapter and rechargeable batteries supplied with your phone.

Handset / Base Station Keys

1. **OK/Menu key**
2. **✱**
3 & 4. **Navigation key**
5. **Hang-up/Exit key**
6. **M1, M2, M3 keys**
7. **Talk key / Activate loudspeaker**
8. **0**
   - Long press 0 key - Recall (flash) to access to operator serivces*
9. **Handset LED**
   - Flashing when ringing and searching for handset
   - On: handset is on base cradle
10. **Base LED**
   - On: when handset is in conversation mode
   - Flashing: receiving a call or searching the handset
11. **Paging key** To locate handset / to start registration procedure. When multiple handsets are delivered, they are pre-registered on the base station. Handset registration is only necessary when you buy extra handsets or if a handset has become faulty.

*Subject to subscription and availability of the service from the fixed line operator.

Display icons

- Indicates battery is fully charged.
- Indicates battery is fully discharged.
- Indicates that an external call is connected or held. Icon **disappears** when receiving an incoming call.
- Indicates you have a new voice mail message*.
- Indicates you have new missed calls*.
- Displays when the alarm clock is activated.
- Displays when handsfree is activated.
- Displays when ringer volume is turned off.
- Indicates that the handset is registered and within range of the base station. Icon disappears when the handset is out of range or is searching for a base.
- Indicate that the Call Blocking function is activated. (See the attached Call Blocking addendum)

Set language and flashtime to operate correctly on your network:

- OK / ▲ or ▼ select **HS SETTINGS** / OK / ▲ or ▼ select **LANGUAGE** / OK / ▲ or ▼ select your desired language / OK .
- OK / ▲ or ▼ select **BS SETTINGS** / OK / ▲ or ▼ select **FLASH TIME** / OK / ▲ or ▼ select **SHORT / MEDIUM** or **LONG** / OK .

Using the phone

Receive and end a call

- /

Make a call

- either before or after dialing your number
- From redial list: ▼ / ▲ or ▼ / .
- From call log list*: OK / **CALL LIST** / OK / ▲ or ▼ / .
  Note: You need to subscribe to Caller Line Identification service to be able to see the caller's number or name in the call log.
- From direct memories: long press on **KEY 1 or KEY 2 or KEY 3** or short press **M1** or **M2** or **M3** keys in idle mode.
- From phonebook: / ▲ or ▼ / .
- During a call, to activate/dsactivate handsfree: .

To make an internal call
1. press and hold ✱
1.1. if only 2 handsets registered, another handset will ring.
1.2. if more than 2 handsets registered, press ▲ or ▼ to select the registered handset number, then select OK.
2. The called handset rings and press on the called handset to establish the internal call.

To make a three-party conference call:
During conversation with external caller,
1. Press OK to select **INTERCOM** , press OK .
2.1. if only 2 handsets registered, another handset will ring.
2.2. if more than 2 handsets registered, press ▲ or ▼ to select the registered handset number, then press OK .
3. The called handset rings and press on the called handset to establish the internal call.
4. Long press ✱ on the calling handset to establish conference call.

Phonebook settings: 100 entries

To register in phonebook

/ OK / select **ADD** / OK /enter name of contact / OK / enter number of contact / OK / select melody / OK / press OK to save as VIP, or press to save as contacts only.

To register the direct memories in keys M1, M2, M3, 1, 2 & 3

OK / ▲ or ▼ select **HS SETTINGS** / OK / ▲ or ▼ select **DIRECT MEM** / OK / ▲ or ▼ select **M1, M2, M3, KEY 1, KEY 2** & **KEY 3** / OK / edit or enter the number / OK .
For Duo and Trio models, the phonebook, call log list and redial number saved in the phone are common to all handsets.

General settings

This phone can be customized according to your preferences, to access the different possibilities press: OK .
- To customize handset (name, melody, language,...): ▲ or ▼ select **HS SETTINGS** / OK .
- To change PIN, registration handset, reset: ▲ or ▼ select **BS SETTINGS** / OK .

TROUBLESHOOTING

As a general rule, if a problem occurs, remove the batteries from all handsets for about 1 minute, then disconnect and reconnect the power supply to the base and reinstall the handset batteries. For more information, you can download full user guide or get on-line assistance *www.alcatel-home.com*

SAFETY

This telephone is not designed for Emergency calls when the main power fails.
Do not use your telephone to notify a gas leak or other potential explosion hazard.
Do not open your device or its power supply to avoid risk of electrical shock. Do not attempt to open the batteries, as they contain hazardous chemical substances.
Your telephone must be located in a dry place away from hot, humide and direct sunlight condition. To avoid radio signal interference, place the phone at least 1 meter away from other electrical appliances or other phones.

ENVIRONMENT

This symbol means that your inoperative electronic appliance must be collected separately and not mixed with the household waste.The European Union has implemented a specific collection and recycling system for which producers are responsible.
Help us protect the environment in which we live!

CONFORMITY CE

Hereby, ATLINKS EUROPE declares that the radio equipment type DECT is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.alcatel-home.com
- Average power per channel: 10mW
- Maximum Output Power (NTP) : 24dBm
- Frequency Range : 1880-1900 MHz

FRANÇAIS

Le présent emballage comprend un câble téléphonique RJ11, pour répondre aux installations équipées de box internet :

- Si vous disposez d'une box internet, veuillez connectez directement le câble téléphonique à votre box.
- Si vous ne disposez pas de box internet, veuillez réutiliser votre ancienne prise téléphonique ou adressez-vous à votre revendeur pour en acquérir une.

PREMIÈRE INSTALLATION
Installation de votre téléphone:

- Procédez aux divers branchements sur la base. Branchez le câble de la ligne téléphonique sur la prise téléphonique murale et branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur.
- Insérez les batteries dans le combiné

Avant de commencer à utiliser votre téléphone, mettez les batteries à charger pendant 15 heures.
⚠ Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et les batteries rechargeables qui vous ont été fournies avec votre téléphone.

Touches du combiné et de la base

1. **Touche OK/Menu**
2. **✱***
3 & 4. **Touche de navigation**
5. **Touche Raccrocher/Quitter**
6. **Touche M1, M2, M3**
7. **Touche Décrocher / Mains libres**
8. **Touche 0 -** Touche 0 en mode décroché: appuyez et maintenez enfoncée pour composer un flash (R)
9. **LED du combiné**
   Le témoin lumineux du combiné clignote rapidement si:
   - appel entrant
   - recherche de combiné
   - combiné en charge
10. **LED de base**
   Allumé: combiné en cours d'utilisation
   Clignotant: réception d'un appeal ou recherche du combiné.
11. **Touche Recherche de combiné / association -** Pour localiser le combiné/pour démarrer la procédure d,association. Pour les modèles multicombinés, tous les combinés fournis sont déjà associés à la base. L'association n'est donc nécessaire que pour les combinés supplémentaires que vous achetez et pour les combinés défectueux que vous devez remplacer.

*Sous réserve d'abonnement et de disponibilité du service auprès de l'opérateur de ligne fixe.

icônes de l'écran

- Indique que les batteries sont complètement chargées.
- Indique que les batteries sont complètement déchargées.
- Indique qu'un appel externe est en cours ou a été mis en attente. L'icône clignote lorsque vous recevez un appel.
- Indique que vous avez reçu un message vocal*.
- Indique de nouveaux appels non répondus* dans le journal des appels.
- S'affiche sur l'écran lorsque la fonction réveil est activée.
- S'affiche sur l'écran lorsque vous passez en mode mains-libres.
- S'affiche sur l'écran lorsque vous coupez la sonnerie.
- Indique que le combiné est associé à la base et qu'il se trouve à portée de la base. L'icône disparaît lorsque le combiné se trouve hors de portée ou recherche la base.
- Signifie que la fonction blocage d'appel est activée. (Consultez la notice Blocage d'apels ci-jointe)

Choisir la langue et le temps de flashing pour le bon fonctionnement de votre téléphone sur le réseau. Par défaut, le temps de flashing en France est "MEDIUM"

- OK / ▲ ou ▼ pour sélectionner **HS SETTINGS** / OK / ▲ ou ▼ pour sélectionner **LANGUAGE** / OK / ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue que vous désirez / OK .
- OK / ▲ ou ▼ pour sélectionner **REGL. BASE** / OK / ▲ ou ▼ pour sélectionner **DELAI R** / OK / ▲ ou ▼ pour sélectionner / **MEDIUM** / OK .

Utilisation de votre téléphone

Recevoir et mettre fin à un appel

- ou

Émettre un appel

- avant ou après la composition du numéro.
- Depuis la liste Bis: ▼ / ▲ ou ▼ / .
- depuis le journal des appels*: ▲ / ▲ ou ▼ / .
  Remarque: Vous devez être abonné au service d'identification de l'appelant pour que le numéro ou le nom de l'appelant figure dans le journal des appels.
- Numéroter depuis une mémoire directe: Appuyez sur **TOUCHE 1**, **TOUCHE 2** ou **TOUCHE 3** pendant quelques secondes, ou, appuyez sur **M1, M2, M3** .
- Depuis le répertoire: / ▲ ou ▼ / OK .
- Pour activer/désactiver le mode mains-libres: .

Pour appeler un combiné en interne:
1. Appuyez sur ✱ pendant quelques secondes.
1.1 Si vous ne disposez que de deux combinés, le second combiné se mettra à sonner.
1.2 Si vous disposez de plus de deux combinés, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le combiné que vous souhaitez appeler et appuyez sur OK .
2. Lorsque le combiné se met à sonner, l'utilisateur doit sélectionner afin d'établir la communication.

Passer un appel en conférence :
Pour passer un appel en conférence pendant une conversation avec un numéro externe,
1. Appuyez sur OK pour sélectionner **INTERCOM** et appuyez sur OK
2.1 Si vous ne disposez que de deux combinés, le second combiné se mettra à sonner.
2.2 Si vous disposez de plus de deux combinés, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le combiné que vous souhaitez appeler et appuyez sur OK
3. Lorsque le combiné se met à sonner, l'utilisateur doit sélectionner afin d'établir la communication interne.
4. Appuyez sur la touche ✱ du combiné appelant et maintenez-la enfoncée pour établir la conférence.

Répertoire: 100 entrées

Enregistrer un contact dans le répertoire

OK / ▲ ou ▼ pour sélectionner **REPERTOIRE** / OK / OK / sélectionnez **AJOUTER** / tapez le nom du contact / OK / tapez le numéro de téléphone du contact / OK / choisir la melodie / OK / Appuyez sur OK pour enregistrer le numéro en tant que VIP, appuyez sur ✱ pour l'enregistrer en tant que contact normal.

Pour affecter les mémoires directes aux touches 1, 2 & 3, M1, M2, M3

OK / ▲ ou ▼ pour sélectionner **REGL. COMB** / OK / ▲ ou ▼ pour sélectionner **MEM. DIRECTE** / OK / ▲ ou ▼ pour sélectionner **M1, M2, M3** ou **TOUCHE 1**, ou **TOUCHE 2** ou **TOUCHE 3** / OK / modifiez ou tapez le numéro / OK .

Réglages

Vous pouvez personnaliser ce téléphone selon vos préférences. Pour accéder aux différentes possibilités, appuyez sur: OK .
- Pour personnaliser un combiné (nom, mélodie, langue, etc.): ▲ ou ▼ pour sélectionner **REGL. COMB** / OK .
- Pour modifier le code PIN, associer un combiné, le réinitialiser: ▲ ou ▼ pour sélectionner **REGL. BASE** / OK .

EN CAS DE PROBLEME

D'une manière générale, en cas de problème, retirer les batteries dans tous les combinés. Déconnecter votre appareil. Attendre environ 1 minute. Reconnecter l'alimentation électrique et réinsérer les batteries. Pour plus d'informations, vous pouvez accéder à la version complète du manuel d'utilisation ou demander de l'aide en ligne sur notre site web: *www.alcatel-home.com*

SECURITE

En l'absence d'alimentation secteur, vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appel.
En cas de fuite de gaz ou de tout autre danger d'explosion, n'utilisez pas votre téléphone pour appeler les autorités responsables, à proximité de ce danger.
N'ouvrez pas votre appareil ni son adaptateur secteur pour ne pas vous exposer à un risque de choc électrique. N'essayez jamais d'ouvrir les batteries, elles contiennent des substances chimiques dangereuses.
Votre poste téléphonique doit être installé dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et des rayons directs du soleil. Pour éviter les interférences radio, éloignez le poste téléphonique d'au-moins 1 mètre de tout appareil électrique et autre téléphone.

ENVIRONNEMENT

Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les fabricants ont la responsabilité.
Aidez nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

CONFORMITE CE

Le soussigné, ATLINKS EUROPE , déclare que l'équipement radioélectrique du type DECT est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.alcatel-home.com
- Puissance moyenne par canal de 10mW
- Puissance d emission maximale: 24dBm
- Plage de fréquence: 1880-1900MHz

ESPAÑOL

Lea estas indicaciones antes de usar su teléfono

Conexión del teléfono:

- Conecte los enchufes en las tomas correspondientes en la estación base. Conecte el cable de la línea telefónica en la toma telefónica e inserte el adaptador de alimentación a una toma de corriente.
- Coloque las baterías en el auricular.

Antes de empezar a usar el teléfono, asegúrese de que las baterías hayan sido cargadas totalmente durante 15 horas.

⚠ Use siempre el adaptador de alimentación y las baterías que se adjuntan en la caja.

Iconos del auricular y de la estación base

1. **OK / Tecla de menú**
2. *
3 & 4. **Tecla de Navegación**
5. **Tecla Colgar / Salir**
6. **Tecla M1, M2, M3**
7. **Tecla Hablar / Tecla de Manos libres**
8. **Tecla 0**
   - Pulse y mantenga pulsado Tecla 0 - (Flash) Accede a los servicios del operator*
9. **LED en el auricular**
   Intermitente: cuando suena el timbre o durante la búsqueda del inalámbrico
   Encendido: el inalámbrico está en su cargador
10. **LED en la base**
    Encendido: cuando hay una llamada activa
    Intermitente: al recibir una llamada o durante la búsqueda del inalámbrico
11. **Tecla localizador de teléfono -** Para localizar el teléfono / para empezar el proceso de registro Cuando varios teléfonos se entregan.

*Sujeto a suscripción y disponibilidad de servicio del operador de la línea fija.

Muestra íconos

- Indica que la batería está totalmente cargada.
- Indica que la batería está totalmente descargada.
- Indica que está conectado o en espera de una llamada externa. El ícono desaparece al recibir una llamada entrante.
- Indica que ha recibido un nuevo mensaje de correo de voz.*
- Indica que tiene nuevas llamadas perdidas.*
- Aparece cuando se activa el despertador.
- Aparece cuando se activa el manos libres.
- Aparece cuando se desconecta el volumen del sonido.
- Indica que el teléfono está registrado y dentro de la cobertura de la estación base El ícono desparecer cuando el teléfono está fuera de cobertura o está buscando una base.
- Indica que el Bloqueo de llamadas está activado (Ver hoja anexa).

Compatible con la asistencia auditiva:

- Durante una llamada, esta función permite reducir el ruido ambiental, así como las interferencias en el caso que usted utilice audífonos.

Establecer idioma y tiempo de corte calibrado (flashing) para que el teléfono funcione correctamente en su red:

- OK / ▲ o ▼ para seleccionar **HS SETTINGS** / OK / ▲ o ▼ para seleccionar **LANGUAGE** / OK / ▲ o ▼ para seleccionar el idioma deseado / OK .
- OK / ▲ o ▼ para seleccionar **CONFIG BASE** / OK / ▲ o ▼ para seleccionar **TECLA R** / OK / ▲ o ▼ para seleccionar **CORTO** / OK .

Las operaciones del teléfono

Recibir y finalizar una llamada

- /

Realizar una llamada

- Pulse antes o después de marcar el número de teléfono.
- Desde la lista de rellamadas: ▼ / ▲ o ▼ / .
- Desde el registro de llamada*: OK / **LISTA LLAM.** / OK / ▲ o ▼ / .
  Nota: Deberá suscribirse al servicio de Identificación de llamadas para poder ver el número o nombre de la persona que llama.
- Desde las teclas de memorias directas: En modo inactivo, pulse y mantenga pulsado **TECLA 1** o **TECLA 2** o **TECLA 3** o pulse **M1** o **M2** o **M3**.
- Desde la agenda: / ▲ or ▼ / .
- Durante una llamada, para activar / desactivar el modo manos libres: .

Realizar una llamada interna

1. Mantenga pulsada la tecla *
1.1. Si sólo hay 2 inalámbricos asociados a la base, la llamada se enviará directamente al otro inalámbrico.
1.2. Si hay más de 2 inalámbricos asociados a la base, seleccione el destinatario con ▲ o ▼ y pulse OK .
2. Sonará el timbre del destinatario de la llamada interna. Pulse para establecer la llamada.

Hacer una llamada de conferencia a 3

Durante una llamada con un interlocutor externo,
1. Pulse OK para seleccionar **INTERCOM**, pulse OK .
2.1. Si sólo hay 2 inalámbricos asociados a la base, la llamada se enviará directamente al otro inalámbrico.
2.2. Si hay más de 2 inalámbricos asociados a la base, seleccione el destinatario con ▲ o ▼ y pulse OK .
3. Sonará el timbre del destinatario de la llamada interna. Pulse para establecer la llamada.
4. Pulse y mantenga pulsado * en el auricular que llama para establecer la llamada de conferencia.

Agenda: 100 entradas

Añadir una nueva entrada a la agenda

/ OK / para seleccionar **AÑADIR** / OK /introduzca el nombre / OK / introduzca el número / OK / Elegir MELODÍA / OK / Pulsar OK para guardar como contacto VIP, o para guardar como contacto.

Configurar las memorias directas en M1, M2, M3, TECLA 1, 2 & 3

OK / ▲ o ▼ para seleccionar **CONF TELEF.** / OK / ▲ o ▼ para seleccionar **MEM. DIRECTA** / OK / ▲ o ▼ para seleccionar **M1, M2, M3, TECLA 1** o **TECLA 2** o **TECLA 3** / OK / Introduzca el número a guardar / OK .

Para los modelos Dúo y Trío, tanto la agenda, como el registro de llamadas, como el último número marcado (almacenado para la función rellamada) son comunes a todos los inalámbricos.

Configuración general

Este teléfono puede ser personalizado según sus preferencias, para acceder a las distintas posibilidades pulse: OK .

- Para personalizar al auricular (nombre, melodía, idioma,...): ▲ o ▼ para seleccionar **CONF TELEF.** / OK .
- Para cambiar el PIN, la configuración del auricular, reiniciar: ▲ o ▼ para seleccionar **CONFIG BASE** / OK .

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Como norma general, si se produce un problema, retire las pilas de todos los auriculares de su instalación durante aproximadamente 1 minuto; posteriormente desconecte y vuelva a conectar la alimentación a la base y vuelva a instalar las pilas del auricular. Para mas informaciones o asistencia on line: *www.alcatel-home.com*

NÚMERO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ATLINKS: 91 754 70 60

(Horario de 8.00 h a 19.00 h de lunes a sábado)

SEGURIDAD

Usted no podrá llamar ni recibir llamadas de emergencias en caso de fallo del adaptador de alimentación de red.

No use el teléfono para avisar de una fuga de gas si se encuentra en las cercanías de dicha fuga.

No intente abrir el dispositivo o las fuentes de alimentación para evitar el riesgo de una descargar eléctrica. No intenta abrir la batería ya que contiene sustancias químicas.

El teléfono debe mantenerse alejado de todas fuente de excesivo calor (radiadores, luz solar, etc...) y protegido contra las vibraciones y el polvo. Para limitar los riesgos de interferencias, se recomienda instalar el teléfono por lo menos a 1 metro de otras fuentes de electricidad.

MEDIO AMBIENTE

Este símbolo indica que el aparato eléctrico fuera de uso se debe desechar de forma independiente y nunca junto a los residuos domésticos.
Con este propósito, la Unión Europea ha establecido un sistema de recolección y reciclaje específico en el que la responsabilidad recae sobre los productores.

¡ Ayúdenos a conservar el medioambiente en el que vivimos!

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Por la presente, ATLINKS EUROPE declara que el tipo de equipo radioeléctrico DECT es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.alcatel-home.com
- 10 mW, potencia media por canal
- Máxima potencia de salida (NTP) : 24dBm
- Rango de frecuencias : 1880-1900 MHz

PORTUGUÊS

Leia primeiro antes de utilizar

Instalar o telefone:

- Ligue uma extremidade do cabo de linha do telefone à tomada telefónica na parte inferior da base do telefone. Ligue a extremidade de pequenas dimensões do cabo do transformador à tomada de alimentação na parte inferior da base do telefone. Ligue o transformador na tomada de alimentação de parede. Ligue a outra extremidade do cabo de linha do telefone à tomada telefónica ou microfiltro.
- Coloque as baterias recarregáveis fornecidas no telefone conforme indicado.

Antes de utilizar o telefone, deverá carregar as baterias durante 15 horas.

⚠ Utilize sempre os cabos fornecidos na embalagem.

Descrição do telefone e da estação base

1. **OK/Tecla de menu**
2. *
3 & 4. **Tecla de navegação**
5. **Tecla para desligar/sair**
6. **Tecla de M1, M2, M3**
7. Tecla para responder / Teclar para Handsfee
8. **Tecla 0**
   - Mantenha premida Tecla 0 - (Flash) Aceder aos serviço de operator*
9. **LED do auscultador de mão**
   - Pisca quando toca e procura pelo auscultador de mão
   - Ligado: O telefone está na base.
10. **LED da Base**
    - Ligado: Quando o telefone está no modo de conversação
    - A piscar: A receber uma chamada ou à procura do auscultador de mão
11. **Tecla para procurar o telefone -** Para procurar o telefone/para registar o telefone. Quando se adquire um conjunto com vários telefones.

*Sujeito a subscrição e disponibilidade do serviço por parte do operador telefónico fixo.

Ícones do visor e símbolos

- Indica que as baterias estão totalmente carregadas.
- Indica que as baterias estão totalmente descarregadas.
- Indica que uma chamada externa está a decorrer ou em espera. O ícone pisca ao receber uma chamada.
- Indica que tem uma mensagem nova no correio de voz*.
- Indique que tem chamadas não atendidas*.
- É apresentado quando o despertador está activado.
- É apresentado quando o modo mãos livres está activado.
- É apresentado quando o volume de toque está desligado.
- Indica que o telefone está registado e dentro do alcance da Unidade base. O ícone **desaparece** quando o telefone estiver fora do alcance ou estiver a procurar a base.
- Indica que a função de bloqueio de chamadas está ativada. (consulte o anexo sobre o Bloqueio de Chamadas)

Antes de utilizar o telefone, deverá mudar o idioma para um bom funcionamento:

- OK / ▲ ou ▼ para seleccionar **HS SETTINGS** / OK / ▲ ou ▼ para seleccionar **LANGUAGE** / OK / ▲ ou ▼ para seleccionar **PORTUGUES e prima** / OK
- OK / ▲ ou ▼ para seleccionar **CONFIG. BASE** / OK / ▲ ou ▼ para seleccionar **TEMPO FLASH** / OK / ▲ ou ▼ para seleccionar **MÉDIO** / OK .

Utilizar o telefone

Atender e finalizar uma chamada

- /

Efectuar uma chamada

- Introduza o número de telefone e prima e marque o número
- A partir da lista de remarcação: ▼ / ▲ ou ▼ / .
- A partir a lista de chamadas*: OK / **CH.RECEBIDAS** / OK / ▲ ou ▼ / .
  Nota : esta função encontra-se disponível se tiver subscrito o serviço de identificação do número de quem efectua a chamada junto do fornecedor de serviço telefónico.
- A partir das teclas de memória directa: No modo de espera ou depois de aceder à linha, mantenha premida **TECLA 1** ou **TECLA 2** ou **TECLA 3** ou premir a tecla **M1** ou **M2, M3** para marcar o número de memória directa.
- A partir de um contacto da agenda: / ▲ ou ▼ / .
- Durante uma chamada externa, premir a tecla para passar ao modo mãos livres.

Efectuar uma chamada interna

1. Prima e mantenha premido * .
1.1. Se apenas 2 telefones estiverem registados, o outro telefone toca.
1.2. Se tiver mais de 2 telefones registados, prima ▲ ou ▼ para selecionar o número do telefone registado, depois selecione OK .
2. O telefone contactado toca. Prima no telefone contactado para estabelecer a chamada interna.

Durante uma conversa com o contacto externo,
1. Prima OK para selecionar **INTERCOM**, e prima OK .
2.1. Se tiver apenas 2 telefones registados, o outro telefone toca.
2.2. Se tiver mais de 2 telefones registados, prima ▲ ou ▼ para selecionar o número do telefone registado, depois prima OK .
3. O telefone contactado toca. Prima no telefone contactado para estabelecer a chamada interna.
4. Mantenha premido * para estabelecer uma conferência.

Agenda : 100 entradas

Adicionar uma nova entrada da agenda

/ OK / para seleccionar **ADICIONAR** / OK / introduzir o nome / OK / Introduzir o número / OK / Selecc. Melodia / OK / Prima OK para guardar como VIP, ou Prima para guardar apenas como contacto.

Definir o número de memória directa (M1 e M2 e M3 tecla 1 e Tecla 2 e tecla 3)

OK / ▲ ou ▼ para seleccionar **CONFIG. TERM** / OK / ▲ ou ▼ para seleccionar **MEM DIRECTA** / OK / ▲ ou ▼ para seleccionar **M1, M2** ou **M3 TECLA 1** ou **TECLA 2** ou **TECLA 3** / OK / introduzir o número a ser armazenado ou para alterar / OK .

Nos modelos Duo e Trio, a lista telefónica, registo de chamadas e números remarcados guardados no telefone são comuns a todos os equipamentos.

Definições do telefone

O telefone possui um conjunto de definições que pode alterar para personalizar o telefone conforme pretender. Prima: OK .

- Para personalizar o telefone (nome do telefone, idioma, melodia de toque,...): ▲ ou ▼ para seleccionar **CONFIG. TERM** / OK .
- Para alterar o código PIN do sistema, registo e reiniciar o telefone: ▲ ou ▼ para seleccionar **CONFIG. BASE** / OK .

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se tiver problemas com o telefone, experimente as sugestões listadas abaixo.

Como regra geral, se ocorrer um problema, retire as baterias de todos os telefones durante aproximadamente 1 minuto e, em seguida, desligue e ligue o transformador de alimentação da base e volte a colocar as baterias.

Para obter instruções mais completas e assistência online, pode contactar-nos através do nosso site Web: *www.alcatel-home.com*

Se estiver a ter problemas durante a utilização do produto, contacte a nossa linha de apoio ao cliente através do número: ***707 780 048***

(disponível de segunda a sexta-feira, das 8h00 ás 19h00. Preço de uma chamada local para chamadas efectuadas a partir de uma linha fixa, mais 0,10 cêntimos/minuto (IVA incluído) a partir de linha fixa e 0,25 cêntimos/minuto (IVA incluído) a partir de telemóvel).

SEGURANÇA

Se o transformador não estiver ligado à corrente ou se ocorrer uma falha eléctrica, os telefones sem fios não irão funcionar. Não poderá efectuar ou receber chamadas num caso de emergência.

Em caso de fuga de Gás não utilize o telefone nas proximidades para comunicar a fuga de Gás.

Não tente abrir as baterias, pois contêm substâncias químicas

O seu telefone sem fios DECT deve ser colocado longe de qualquer zona de calor excessivo (radiadores, sol...). Para limitar os riscos de interferências e favorecer a qualidade de recepção, evitar em particular a instalação da base na proximidade imediata de aparelhos electrónicos ou de outros telefones.

AMBIENTE

Este símbolo significa que o seu telefone fora de uso não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico, mas colectado separadamente. Para o efeito, a União Europeia instituiu um sistema de recolha e reciclagem específico, cuja responsabilidade cabe aos fabricantes.

Ajude-nos a preservar o ambiente no qual vivemos!

Conformidade CE

O(a) abaixo assinado(a) ATLINKS EUROPE declara que o presente tipo de equipamento de rádio DECT está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.alcatel-home.com
- 10mW, potência média por canal
- Potência máxima de saída (NTP): 24dBm
- Gama de frequência: 1880-1900 MHz

ATLINKS
ATLINKS Europe
147 avenue Paul Doumer
92500 RUEIL-MALMAISON
France
RCS Nanterre 508 823 747

Alcatel is a trademark of Nokia, used under license by ATLINKS.

XL535 (ECE)
A/W No.º:110002273 Rev.0
(EN/FR/SP/PT)
Imprimé en Chine